



Toiture

Intérieur étanche à l'air

Montage d'un frein-vapeur en cas d'isolation sur chevrons



- Poser Majpell 35 SOB avec le côté imprimé tourné vers l'applicateur
- Fixer l'écran par agrafage au-dessus du joint de collage





- Poser le deuxième écran
- Faire se chevaucher les écrans de 10 cm environ



- Retirer les deux bandes de séparation
- Coller le chevauchement sans traction ni pli
- Frotter vigoureusement le collage dans la zone de pressage



- Majpell 35 SOB avec isolation sur chevrons (isolation en fibres de bois tendre, fibres minérales, PUR/PIR, etc.)

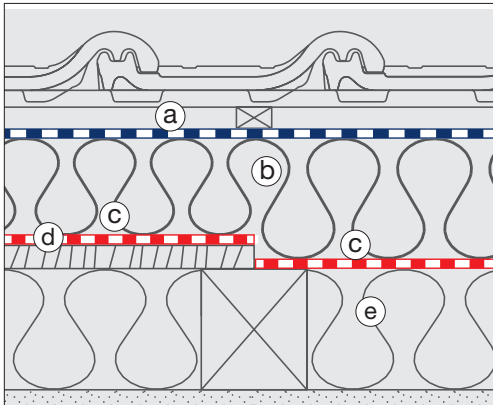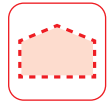

- (a) Majcoat 200 & Majcoat 200 SOB
Majcoat 250 SOB / Majcoat 350
- (b) Sur-isolation \geq Compartiment d'isolation thermique
- (c) Majpell 35 SOB
- (d) Coffrage en bois
- (e) Compartiment d'isolation thermique

Beispiel:

Sur-isolation : PUR, 10 cm / $\lambda = 0.024$ W/mK

Compartiment : laine minérale,
14 cm / $\lambda = 0.040$ W/mK

$R_{\text{Sur-isolation}} =$

$$0.1 \text{ m} / 0.024 \text{ W/mK} = 4.17 \text{ m}^2 \text{ K/W} > 3.5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$$

$R_{\text{Compartiment}} =$

$$0.14 \text{ m} / 0.040 \text{ W/mK} = 3.5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$$



Majpell® 35 SOB

P. 125



Wigluv® 60

P. 136