




Fal: Tömör szerkezet **Belső oldalon légzáró**

Páraszabályozó réteg felerősítése belső falszigeteléshez



- Használjon kétoldalú Twinet 20 ragasztószalagot páraszabályozó rétegek fém vagy fa alap-szerkezetekre történő felszereléséhez
- Megakadályozza a szivárgást a kapcsolódási pontokon

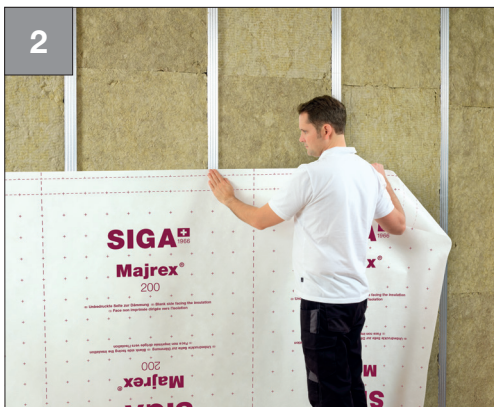

- A páraszabályozó réteget a felirattal kifelé kell felhelyezni **dörzsölje erősen a Twinet 20-ra**





- A páraszabályozó réteg átfedése kb. 10 cm legyen
- **Vigyázat:** A Twinet 20 nem a szigetelőanyag súlyának tartós felvételére készült




- A szigetelés legyen átfedésben a Sicrall szalaggal, de kerülje a feszülést és ráncolódást

Fal: Tömör szerkezet *Belső oldalon légzáró*

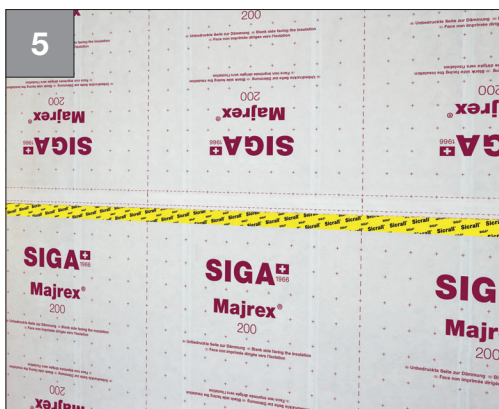

A képen látható módon kell kinéznie:

- Páraszabályozó réteg az alapszerkezetre felerősítve és tartósan légzáró módon leragasztva

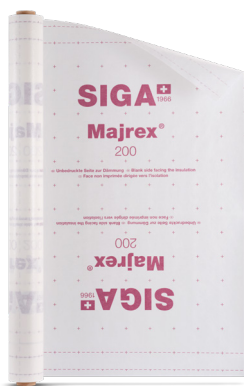

Majrex® 200

123. o.



Sicrall® 60

126. o.



Twinet® 20

122. o.