



Strecha

Tvorba vzduchotesnosti

Montáž parobrzd - pre ploché strechy a pre strechy so spádom



- Pri montáži parobrzd na drevené alebo kovové konštrukcie použite obojstranne lepiacu pásku Twinet 20
- Zabráňte netesným miestam po zošívacej pištoľi



- Parobrzdou položte tak, aby bol nápis smerom k spracovateľovi, **nalepte silným trením na pásku Twinet 20**




- Prekrytie zalepte pomocou produktu Sicrall tak, aby nebola natihnutá ani pokrčená
- **Pozor:** Páska Twinet 20 nie je určená na trvalé zachytávanie hmotnosti izolácie



Takto to vyzerá:


- Montáž parobrzd na krokvy/spodnú konštrukciu a trvalé vzduchotesné zalepenie

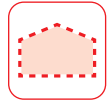

Po zalepení



- Latovanie umiestnite priečne ku konštrukcii pre absorpciu hmotnosti izolačného materiálu
- Namontujte vnútorné opláštenie (chráni pred mechanickým vplyvom a UV žiarením)
- Pri širokých priehradových konštrukciách alebo veľkej hmotnosti izolačného materiálu odporúčame pokládku pásu v smere krokvy, zalepenie v oblasti krokvy a pozdĺžnu montáž latovania

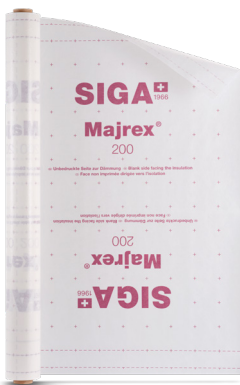

Majrex® 200

Str. 123

Majpell® 5

Str. 124

Twinet® 20

Str. 122