




Tető **Belső oldalon légzáró**

Szöget bezáró kiemelkedés



- Vágja méretre a Corvum szalagot: adjon hozzá kb. 3 cm-t mindkét végén
- Ragassza szorosan a födémgerendák sarkához (a hajtogatott széllel a födémgerendával szemben)
- Távolítsa el a hátszalagot
- Hajtsa szét, nyomja rá

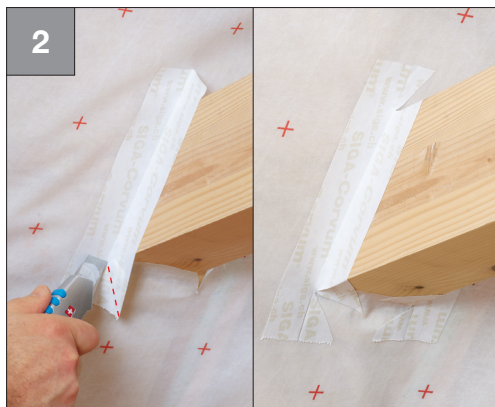

- Vágjon be a feleslegbe, megfelelve ezzel a szöget
- **A kivágást a födémgerenda sarka közelében kezdje!**
- Ismétlje meg a födémgerenda minden oldalán



A képen látható módon kell kinéznie:

- Födémgerenda állandóan légzáró módon szigetelve Corvum 30/30 szalaggal



Corvum® 30/30

132. o.