Durchdringung Fassadenbahn bei geschlossenen Fassaden

- Wigluv 20/40 ablängen: beidseitig ca. 4 cm zugeben
- Schmalen Trennstreifen lösen und in Ecke kleben
- Breiten Trennstreifen lösen und gut anreiben
- Ecke 45° einschneiden

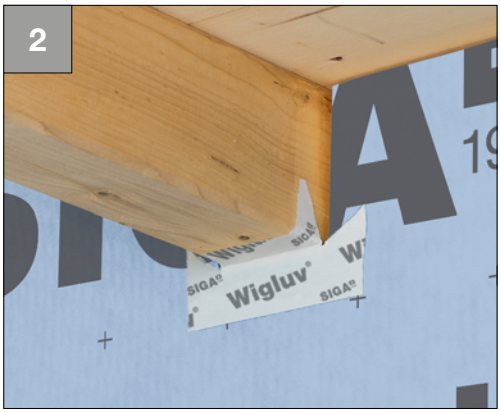

- Umlegen
- Anreiben
- Auf jeder Seite der Durchdringung wiederholen

So sieht's aus:

- Durchdringung winddicht verklebt mit Wigluv 20/40

Wigluv® 20/40 S. 137