




Ściany masywne

Szczelność powietrzna od wewnątrz


Połączenie okna i ściany masywnej - porady i wskazówki



- Należy wcześniej wyczyścić wszystkie klejone podłoża, aby zagwarantować wysoką przyczepność

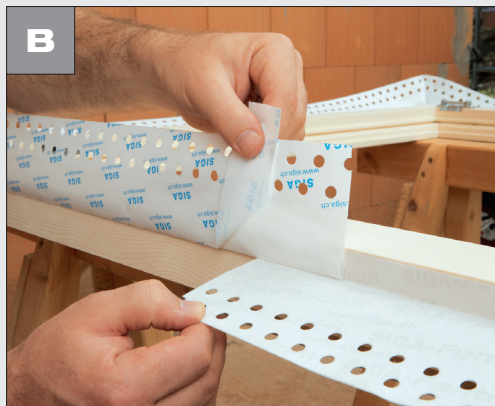


- Najpierw odgiąć końcówkę wystającej warstwy rozdzielającej, aby można było ją później łatwo oderwać jednym pociągnięciem ręki
- Następnie zamontować okno

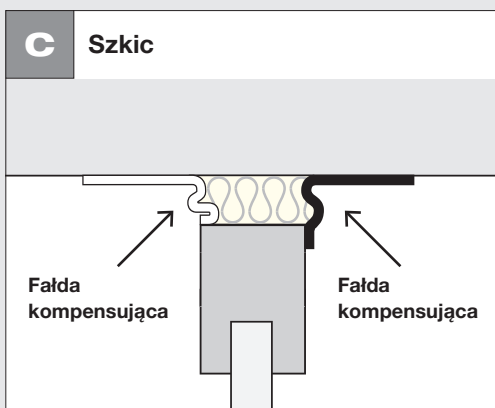

- Nakleić bez naciągania i napinania




- W celu zapewnienia jeszcze większej pewności połączenia wszystkie klejone elementy dokładnie docisnąć rollką



- Nałożyć fugę spoinową, nie zostawiając pustej przestrzeni



- Końce nałożyć na siebie na szerokość ok. 5 cm

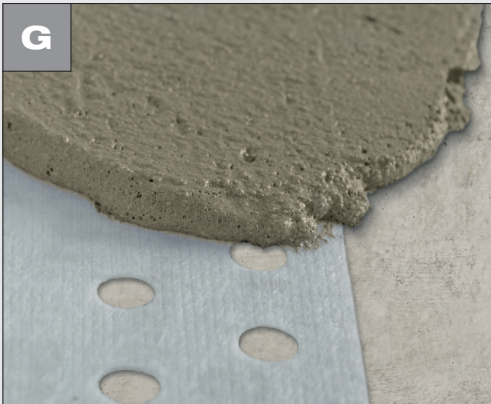

Jeśli na Fentrim nakładany jest tynk:

- Zaklejać nie więcej niż 50 % i maks. 60 mm głębokości ościeży. Dziurkowaną część taśmy Fentrim można odrywać.



Przecieki, szczeliny, przejścia:

- Uszczelnianie bezpiecznym wysoko- wydajnym środkiem uszczelniającym Meltell



Ściany masywne

Szczelność powietrzna od wewnątrz

Przygotowanie fartucha




Sytuacja wyjściowa:

- Przygotowana ościeżnica



- Przykleić **od boku** do ościeżnicy, zaczynając od środka
- Mocno docisnąć

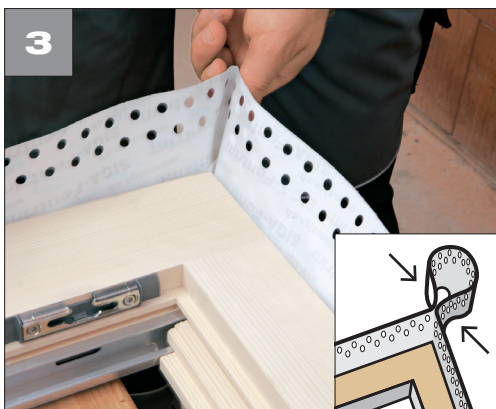


Wykańczanie narożników:

- Wykonać pętlę: 1,5 x szerokość fugi
- Mocno ścisnąć, ew. skleić



- Powtórzyć na wszystkich bokach
- Mocno docisnąć



5

Wykańczanie zakładek:


- Pozostawić zakład ok. 5 cm
- Odciąć



6

Wykańczanie zakładek:

- Pozostawić zakład ok. 5 cm

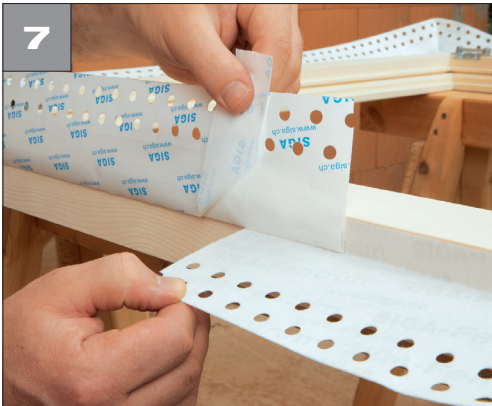

7

- Odgiąć wystającą warstwę rozdzielającą
- Nakleić taśmę i zamocować



8

Efekt końcowy:

- Przygotowany fartuch



Ściany masywne


Szczelność powietrzna od wewnątrz

Przygotowanie fartucha przy profilu parapetowym



Sytuacja wyjściowa:

- Przygotowana ościeznica


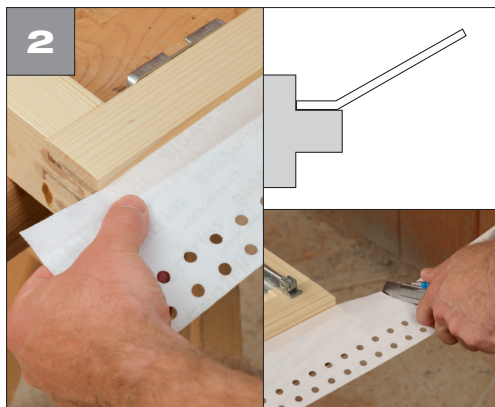


- Przykleić **od dołu** na profil parapetowy
- Z obu stron taśma powinna wystawać na szerokość fugi + ok. 6 cm
- Mocno docisnąć



- Przykleić z boku do ościeznicy
- Od dołu taśma powinna wystawać mniej więcej na szerokość fugi
- Mocno docisnąć



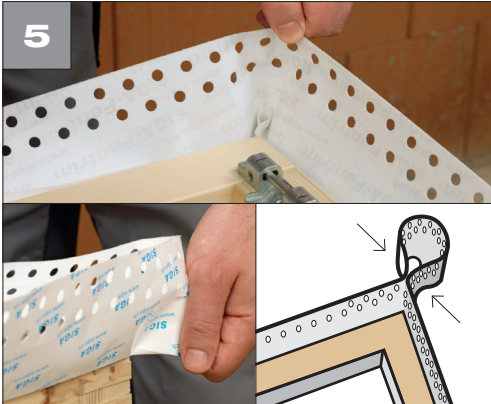

Wykańczanie narożników na górze:

- Wykonać pętlę: 1,5 x szerokość fugi
- Mocno ścisnąć, ew. skleić
- Powtórzyć po drugiej stronie



- Na wszystkich bokach przykleić do ościeżnicy
- Mocno docisnąć
- Od dołu taśma powinna wystawać na szerokość fugi
- Odciąć



Wykańczanie narożników na dole:

- Prostopadłe naciąć aż do zagięcia
- Złożyć taśmę
- Mocno docisnąć
- Powtórzyć po drugiej stronie



- Odwrócić ościeżnicę
- Przygotować fartuch zewnętrzny



Ściany masywne

Szczelność powietrzna od wewnątrz

Nakładanie fartucha na mur



Sytuacja wyjściowa:

- Zamontowane okno z przygotowanym fartuchem



- Stopniowo usuwać wystającą warstwę rozdzielającą
- Nakleić i zamocować taśmę bez zbytniego napinania
- Usunąć drugą warstwę rozdzielającą
- Mocno docisnąć




Wykańczanie narożników na dole:

- Przykleić z boku do ościeży
- Uformować wanienkę
- Powtórzyć po drugiej stronie



- Zamocować bez zbytniego napięcia
- Przykleić na dole do wanienki
- Mocno docisnąć



5

Wykańczanie narożników na górze:

- Pętlę przykleić w narożniku bez zbytniego napinania
- Mocno docisnąć
- Powtórzyć po drugiej stronie



6

Efekt końcowy:

- Przygotowany fartuch zamocowany do muru

ze strefą tynkowania

bez strefy tynkowania

Fentrim® i Fentrim® IS
taki sam sposób zastosowania



Fentrim® 20

S. 144

Fentrim® IS 20

S. 146



Ściany masywne

Szczelność powietrzna od wewnątrz

Połączenie w przypadku okna wystającego do wewnątrz



Sytuacja wyjściowa:

- Zamontowane okno bez przygotowanego fartucha



- Przykleić od dołu węższą stroną do ościeżnicy
- Z obu stron taśma powinna wystawać o szerokość taśmy
- Mocno docisnąć



Wykańczanie narożników:


- Węższą stronę naciąć aż do zagięcia pod kątem 45°



- Złożyć taśmę
- Mocno docisnąć
- Powtórzyć na wszystkich bokach

Ściany masywne

Szczelność powietrzna od wewnątrz



- Usunąć wystającą warstwę rozdzielającą
- Nakleić i zamocować taśmę bez zbytniego napinania
- Usunąć drugą warstwę rozdzielającą
- Mocno docisnąć
- Powtórzyć na wszystkich bokach

Efekt końcowy:

- Okno zabezpieczone wewnątrz

ze strefą tynkowania

bez strefy tynkowania

Fentrim® i Fentrim® IS
taki sam sposób zastosowania



Fentrim® 20

S. 144

Fentrim® IS 20

S. 146