



墙体: 实体结构 室内气密

在内保温结构墙面铺装隔汽膜




- 使用双面胶带 **Twinet**®、在金属或木结构基层上铺设隔汽膜
- 避免破坏气密的打钉




- 安装时, 将带有字样的隔汽膜面向加工人员安放



- 隔汽膜铺装搭接约10cm

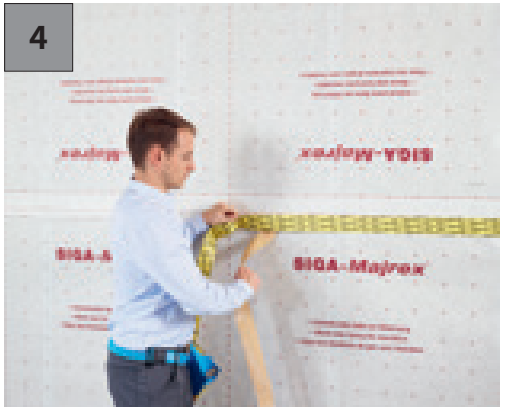


- 使用 **Sicall**® 对重叠部位进行密封、勿拉伸、避免褶皱

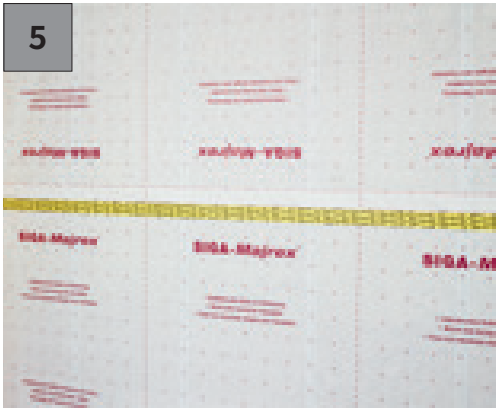

完成:

- 隔汽膜铺装于内保温结构墙面上、永久气密地粘接

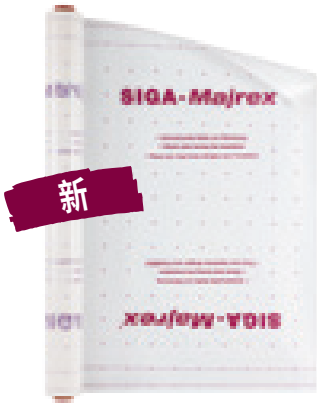

Majrex®

P. 108

Majpell® 5

P. 109

Twinet®

P. 118