




## Tak *Insidan lufttät*

### Kantig genomföring



- Skär av Corvum: lägg till ca. 3 cm på båda sidor
- Tejpa in exakt i hörnet vid balkar (vikning vid balken)
- Ta bort skyddspappret
- Fäll upp, stryk fast

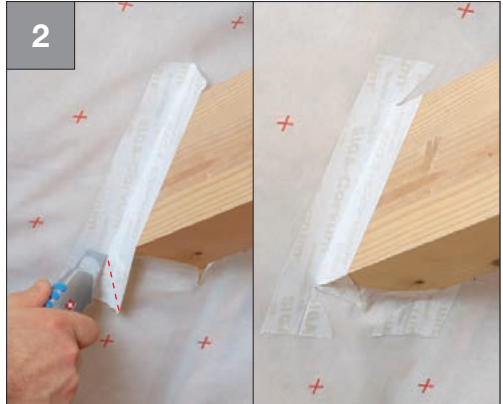

- Skär in den utstickande delen så att vinkeln halveras
- **Sätt inte an helt och hållet i balkhörnet!**
- Upprepa på balkens samtliga sidor



### Så här ser det ut:

- Genomföring permanent lufttät med Corvum 30/30



Corvum® 30/30

S. 122