

Finestra su pavimento in cemento



Situazione iniziale:

- La portafinestra / la facciata continua è già installata




- Pulire i sottofondi da incollare
- Applicare Docksine 200
- Distribuire con il rullo uno strato sottile su tutta la superficie del pavimento in cemento
- Attendere fino a quando Docksine 200 è completamente asciutto



- Srotolare Fentrim fino alla lunghezza necessaria
- Considerare ca. 15–20 cm in più per entrambi i lati (formazione dell'angolo laterale)
- Tagliare Fentrim alla lunghezza necessaria




- Rimuovere ca. 10 cm della prima pellicola protettiva e incollare sulla portafinestra / facciata continua
- Far avanzare su entrambi i lati (a sinistra/a destra) ca. 15–20 cm



- Rimuovere a poco a poco la prima pellicola protettiva
- Allineare e fissare senza tensione
- Far aderire bene



- Rimuovere a poco a poco le altre pellicole protettive
- Incollare senza tensione o bolle d'aria
- Far aderire bene

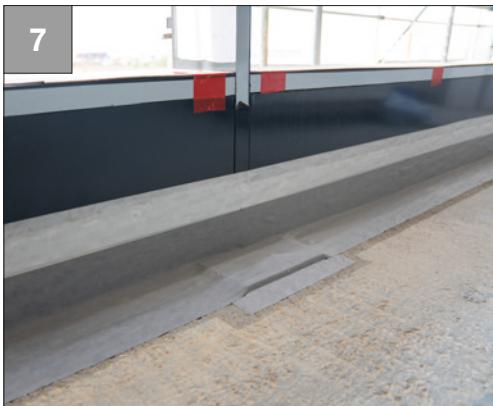

Risultato:

- La portafinestra / la facciata continua è collegata al pavimento in cemento



Dockskin® 200

P. 150

Fentrim® 330 grey

P. 151