



Ściany masywne Szczelność wiatrowa i ochrona przed deszczem na zewnątrz

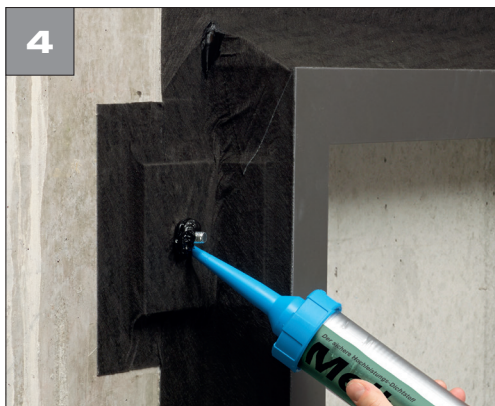

- Przejścia, np. sworznie / śruby / kątowniki



- Przejścia, np. przepusty kablowe



- Szczeliny, fugi, wyłamania, miejsca błędów



Meltell® 220 black

S. 148