




## Tak *Insidan lufttät*

### Takfönsteranslutning

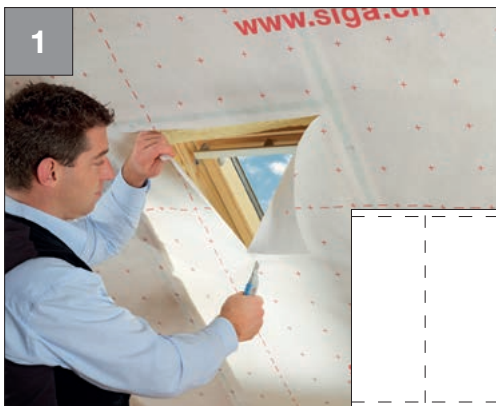


- Skär till ångbromsen



- Skär bort överflödigt membran



- Tejpa Corvum med vikning kant i kant i foliekanten på ångbromsen
- Stryk fast

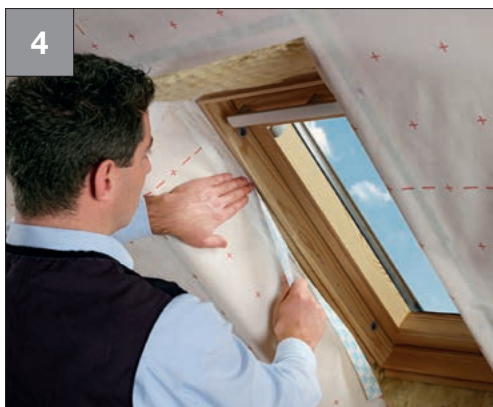

- Passa in Corvum exakt i spåret med tillbakavikt skyddspapper. **Tejpa in Corvum ända in i hörnet**
- Dra av skyddspappret stegvis
- Stryk fast



- Mät till och komplettera med ångbroms i ovan och nederkant
- Tejpa Corvum med vikning kant i kant på tre sidor utmed kanten



- Passa in Corvum exakt med tillbakavikt skyddspapper i spåret
- **Tejpa Corvum ända in i hörnet**
- Dra av skyddspappret stegvis
- Stryk fast



- Tejpa sidorna



- Skär ut trianglar med 90° vinkel ur 4 korta bitar Corvum
- Tejpa hörnen



## Tak *Insidan lufttät*



- Tejpa avslutningsvis överlappningar med Sicrall



### Så här ser det ut:

- Takfönster permanent lufttätt tejpat med Corvum 30/30 och Sicrall 60



Corvum® 30/30

S. 122