




Préparation du chevêtre de menuiserie



- Le support doit être propre, sec, exempt de poussière, de graisse et ne doit pas empêcher l'adhésion
- Appliquer l'angle plié dans l'angle de l'ouverture
- Coller d'abord les côtés de 10 cm x 10 cm sur l'appui et le jambage

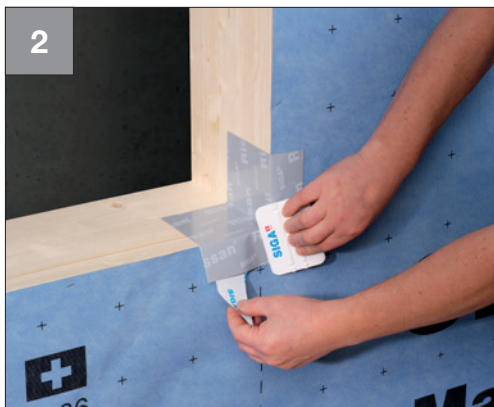

- Coller les côtés avec une largeur de 5 cm sur la façade
- Bien maroufler
- Répéter les mêmes étapes de l'autre côté de l'ouverture



- Découper un morceau de Rissan 430 gris de 150mm, 2 cm plus court que la largeur de l'ouverture
- Appliquer-le, aligné sur l'angle Rissan 430 gris



- Découper une bande de Rissan 430 gris de la longueur de l'appui + 20 cm
- Appliquer-la avec un recouvrement d'environ 3 cm sur la première bande
- Respecter un relevé de 10 cm de chaque côté

Mur : construction bois

Extérieur étanche au vent et à la pluie



Voici le résultat :

- La pièce d'appui est entièrement protégée par Rissan 430 gris et les angles préformés

Le résultat avec Wigluv



Rissan® 430 grey angle sortant P. 161

Rissan® 430 grey P. 160



Wigluv® 60

P. 138