



Pared: construcción maciza

Hermética al viento y a la lluvia en el exterior

Unión de membranas de fachada con paredes de construcción maciza




- Unión de una membrana de fachada con una pared de mampostería u hormigón **no enlucida**



- Aplique un pliegue de 50 mm de cinta adhesiva sobre la membrana de fachada.



- Desdoble la cinta adhesiva Fentrim 2 50/85
- Fije la cinta adhesiva frotándola con fuerza

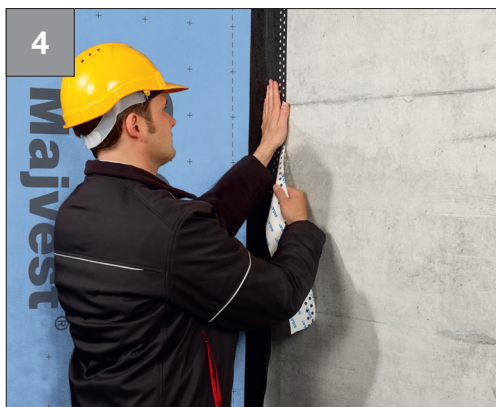

- Retire poco a poco la tira separable sobresaliente
- Fije la cinta
- La cinta debe pegarse de manera que quede lisa pero no tensa
- Fije la cinta adhesiva frotándola con fuerza



Este es el resultado:

- Membrana de fachada unida a una pared de mampostería u hormigón no enlucida

- La superficie cubierta con Fentrim del sustrato que debe enlucirse no debe superar 60 mm. Las zonas perforadas de Fentrim pueden retirarse

