



Tetto

Tenuta al vento e alla pioggia battente all'esterno

Collegamento finestre per tetti



- Tagliare la membrana sottotetto con un taglio a Y in base alle dimensioni del telaio (vedi modello di taglio)
- Risvoltare indietro i lati




- Adattare la finestra al telaio di montaggio
- Avvitare
- **Leggere attentamente le indicazioni del produttore delle finestre!**



- Fissare la membrana sottotetto lungo tutto il perimetro della finestra per tetti



- Tagliare ca. 3 cm al di sotto del profilo superiore del telaio della finestra per tetti




Tenuta al vento e alla pioggia battente all'esterno



- Sigillare gli angoli a tenuta al vento applicando pezzi piccoli
- **Attenzione: iniziare l'applicazione dal punto più basso!**
Ciò protegge maggiormente dalle infiltrazioni d'acqua

- Fissare la membrana sottotetto per tutto il perimetro della finestra per tetti a tenuta al vento

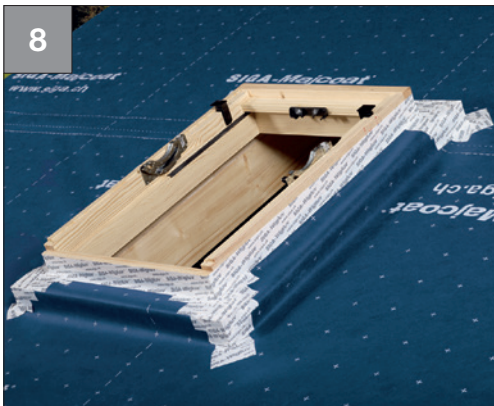

Risultato:

- Finestra per tetti sigillata in modo duraturo e a tenuta al vento con Wigluv 60
- La lattoneria riparerà definitivamente il collegamento



Wigluv® 60

P. 136