Unión de marcos de ventanas con paredes de construcción maciza



- Ventana montada en resalte por el exterior



- Recomendación: Para mejorar la evacuación de agua, monte una cuña ≥5° de vertiente. Siga las instrucciones del fabricante



- Aplique el pliegue estrecho de cinta adhesiva sobre la parte inferior del marco de la ventana
- Deje que la cinta sobresalga por ambos lados
- Retire la tira separable y fije la cinta adhesiva frotándola con fuerza
- Corte los extremos sobresalientes en bisectriz y fíjelos frotando con fuerza



- Aplique el pliegue estrecho de cinta adhesiva sobre la parte inferior del marco de la ventana
- Deje que la cinta sobresalga por ambos lados
- Retire la tira separable y fije la cinta adhesiva frotándola con fuerza

5



- Aplique el pliegue estrecho de cinta adhesiva sobre la parte superior del marco de la ventana
- Deje que la cinta sobresalga por ambos lados
- Retire la tira separable y fije la cinta adhesiva frotándola con fuerza
- Corte los extremos sobresalientes en bisectriz y fíjelos frotando con fuerza


6



Este es el resultado:

- Marco de ventana en resalte exterior unido a la fachada de forma hermética

7 **Esquema ilustrativo**

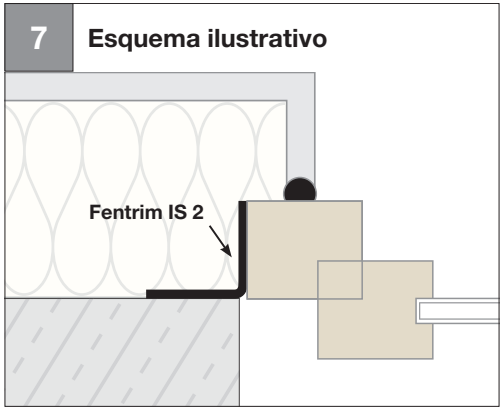


Marco de ventana en resalte exterior unido de forma hermética al aire mediante Fentrim IS 2



Fentrim® IS 2 Pág. 155

Unión de marcos de ventanas con paredes de construcción maciza

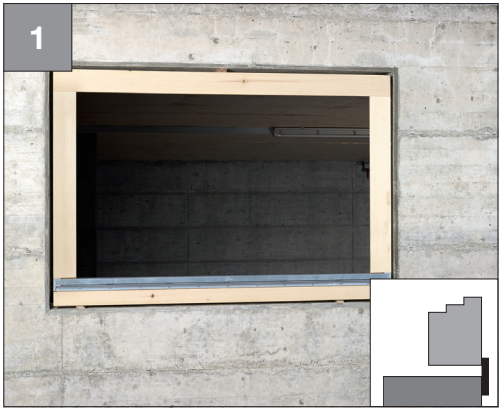

- Ventana montada a ras de la superficie exterior



- Aplique un pliegue estrecho de cinta adhesiva de forma rasa sobre la parte inferior del marco de la ventana
- Deje que la cinta sobresalga a ambos lados del marco
- Fije la cinta adhesiva frotándola con fuerza



- Retire poco a poco la tira separable sobresaliente
- Alinee y fije sin que la cinta quede tensa



- Continúe de la manera indicada hasta cubrir todos los lados



Este es el resultado:
• Ventana unida en el exterior



A continuación:
• Cubra la unión con una capa aislante

Si desea enlucir la unión:



Fentrim® 2 Pág. 153

Si desea recubrir la unión:




Fentrim® IS 2 Pág. 155

Pared: construcción maciza

Hermética al viento y a la lluvia en el exterior

Unión de marcos de ventanas con paredes de construcción maciza

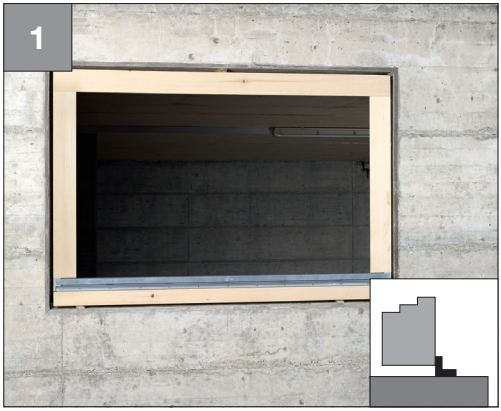

- Ventana montada de manera centrada en el vano



- Aplique el pliegue estrecho de la cinta sobre la parte inferior del marco
- Deje que la cinta sobresalga aprox. 6 cm de cada ancho de junta y pliegue la esquina en forma de cubeta
- Fije la cinta adhesiva frotándola con fuerza.
- Corte la cinta



- Retire la tira separable sobresaliente.
- Alinee y fije sin que la cinta quede tensa
- Retire la segunda tira separable
- Fije la cinta adhesiva frotándola con fuerza



- Pegue la cinta por el lado del marco de la ventana
- Pegue la cinta por el lado del intradós

5




- Continúe de la manera indicada hasta cubrir todos los lados

6



Este es el resultado:
- Ventana unida en el exterior

7 **Esquema ilustrativo**

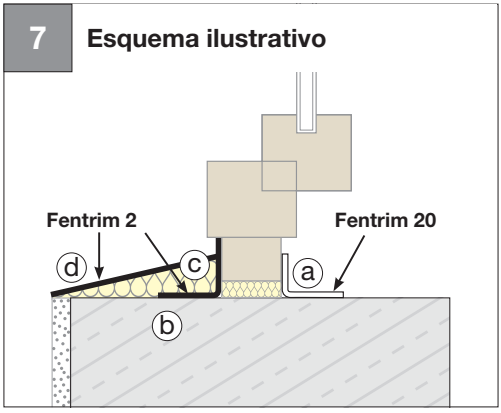

- Alinee la conexión hermética al aire (a) con las membranas de freno de vapor Fentrim 20 / Fentrim IS 20
- Conexión a prueba de vientos y lluvias torrenciales (b) con Fentrim 2 / Fentrim IS 2
- Cuña pendiente (c) con ≥ 5° de inclinación
- **Segundo nivel conductor de agua** (d) con Fentrim IS 2

Si desea enlucir la unión:



Fentrim® 2 Pág. 153

Si desea recubrir la unión:



Fentrim® IS 2 Pág. 155