




## Stena: Drevená konštrukcia

### Tvorba vzduchotesnosti

#### Montáž parobrzdy



- Pri montáži parobrzdy na drevenú konštrukciu použite obojstranne lepiaci produkt Twinet 20
- Zabráňuje netesným miestam po zošívacej pištoli

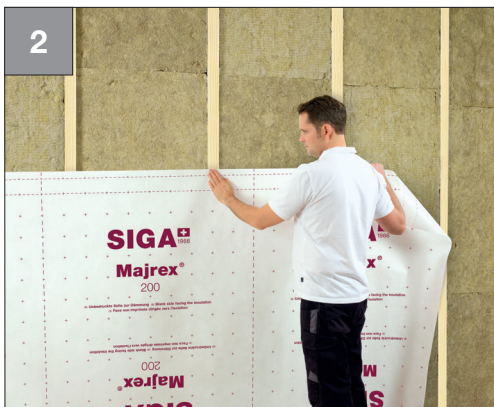

- Parobrzdu položte tak, aby bol nápis smerom k spracovateľovi, nalepte silným trením na pásku Twinet 20




- Prekrytie parobrzdy cca. 10 cm
- **Pozor:** Páska Twinet 20 nie je určená na trvalé zachytávanie hmotnosti izolácie



- Prekrytie zalepte s produktom Siccral bez toho, aby fólia ťahala alebo bola pokrčená


# Stena: Drevená konštrukcia

## Tvorba vzduchotesnosti

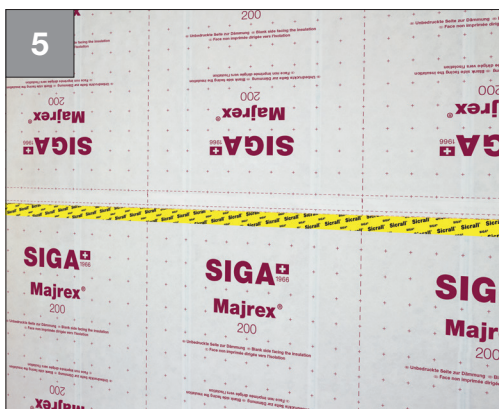

### Vyzerá to nasledovne:

- Parobrzdza namontovaná na spodnú konštrukciu a trvalo vzduchotesne zalepená

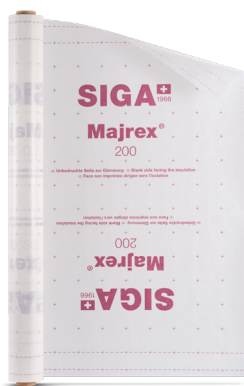

**Majrex® 200**

Str. 123



**Majpell® 5**

Str. 124



**Twinet® 20**

Str. 122