



## Strecha

### Tvorba vetrovej prekážky a poistnej hydroizolácie

#### Lepenie pri napojení mäkkých drevovláknitých dosiek



#### Predpokladom pre bezpečné zalepenie:

- Podklad musí byť únosný, vyčistený bez prachu a bez ľadu a nesmie odpudzovať lepidlo

#### Styk, strešné úžľabie, hrebeň strechy




- Natrite prípravkom Dockskin 100
- Wigluv priložte v strede, vyrovnajte



#### Vytvorte extrémnu lepiacu silu:

- Vysoko kvalitný penetračný náter Dockskin 100 pretrepte
- Naneste tak, aby prekryl povrch (a)
- V závislosti od teploty a podkladu čakajte, kým sa Dockskin 100 **nestane transparentný a lepivý** (b)

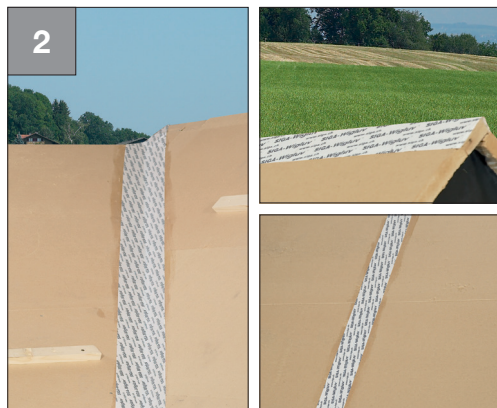


#### Vyzerá to nasledovne:

- Strešné úžľabie, hrebeň strechy, styk vetrotesne zalepený pomocou Dockskin 100 a Wigluv 100 alebo 150



### Napojenie na drevovláknitú dosku

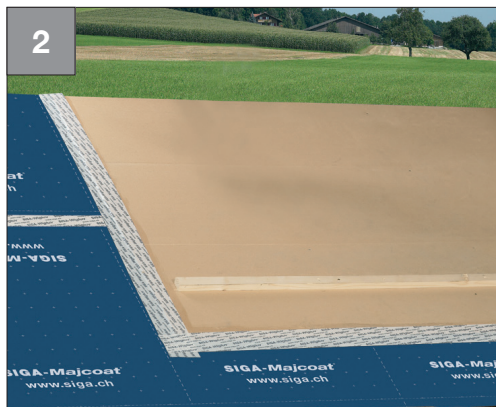

- Mäkkú drevovláknitú dosku natrite prípravkom DocksSkin 100
- Wigluv priložte v strede, vyrovnajte
- Oba oddeľovacie pásiky súčasne stiahnite, pritlačte

### Vyzerá to nasledovne:

- Prechod z debniaceho pásu k mäkkej drevovláknitej doske vetrotese zalepený s prípravkom DocksSkin 100 a Wigluv 100



**DocksSkin® 100**

Str. 135

**Wigluv® 100 & 150**

Str. 138



## Strecha

### Tvorba vetrovej prekážky a poistnej hydroizolácie

#### Prienik




- Natrite prípravkom Dockskin 100
- Dĺžku produktu Wigluv upravte zospodu smerom hore tak, aby cca. 5 cm prečnievalo
- Wigluv v polovici priložte na prienik a potom zalepte na mäkkú drevovláknitú dosku



- Prečnievajúci kúsok zarežte tak, aby bol uhol polovičný a preložte
- **Nenarezuajte úplne od rohu!**




- **Zospodu smerom nahor** zopakujte na každej strane

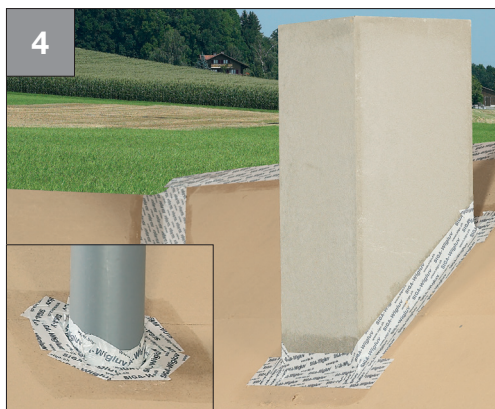

#### Vyzerá to nasledovne:

- Prienik vetrotesne zalepte pomocou produktu Dockskin 100 a Wigluv 100



### Strešné okno



- Natrite prípravkom Dockskin 100
- **Zospodu nahor:** Wigluv na oboch stranách skráťte tak, aby bol 5 cm presah
- Wigluv zalepte v polovici na rám a potom na mäkkú drevovláknitú dosku



- Prečnievajúci kus zarežte tak, aby bol uhol polovičný a preložte
- **Nenarezujte úplne od rohu!**



- **Zospodu nahor:**  
Zopakujte na každej strane



### Vyzerá to nasledovne:

- Strešné okno vetrotodne zalepené s prípravkom Dockskin 100 a Wigluv 150