



Tető

Belső oldalon légzáró

Páraszabályozó réteg felerősítése lapos vagy ferde tetők alá



- Használjon kétoldalú Twinet 20 ragasztószalagot páraszabályozó rétegek fa vagy fém alapszerkezetekre történő felerősítéséhez
- Megakadályozza a kapcsolódási pontok szivárgását



- A páraszabályozó réteget a felirattal kifelé kell felhelyezni **dörzsölje erősen a Twinet 20-ra**




- Szigetelje az átfedést Sicrall szalaggal feszülés és ráncolódás nélkül
- **Vigyázat:** A Twinet 20 nem a szigetelőanyag súlyának tartós felvételére készült



A képen látható módon kell kinéznie:

- Páraszabályozó réteg a szarufákra / alapszerkezetre felszerelve és tartósan légzáró módon leragasztva




Szigetelés után



- Szereljen fel léceket
- Szerelje fel a belső burkolatot (véd a mechanikai hatások és az UV-sugárzás ellen)



- Széles födémgerendák vagy rendkívül magas súlyú szigetelőanyag esetén a membrán felszerelését a szarufák irányában javasoljuk, szigeteléssel a szarufa területén és a lécek hosszanti felszerelésével

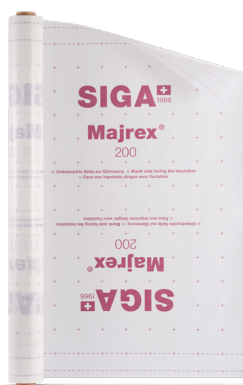

Majrex® 200

123. o.



Majpell® 5

124. o.



Twinet® 20

122. o.