

Tetto

Tenuta all'aria all'interno

Sovrapposizione schermi freno al vapore



- Rimuovere la pellicola protettiva da Sicral
- Posizionare Sicral al centro della sovrapposizione sovrapposizione e fissarlo



- Rimuovere la pellicola protettiva
- Incollare Sicral senza pieghe o bolle d'aria e far aderire bene



Risultato:

- Sovrapposizione sigillata in modo duraturo e a tenuta all'aria con Sicral 60




prima



Sigillare le pieghe a tenuta all'aria

- Sigillare con Sicral le pieghe a forma di T trasversalmente rispetto alla sovrapposizione

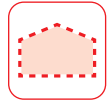


Giunti tra i pannelli



- Applicare Sicral al centro del giunto



- Far aderire con un rullo in gomma rigida
- Rafforza l'aderenza

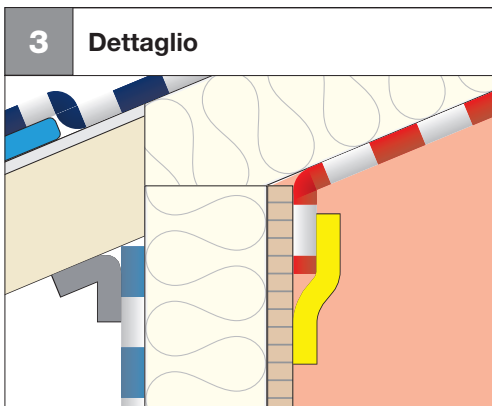

- Freno al vapore collegato al pannello OSB con Sicral 60

