



Stěna: konstrukce ze dřeva **Zvenčí větru a dešti odolná**

Instalace fasádních folií



- Majvest 200 nainstalujte popisky obrácenými ke zpracovateli




- Wigluv narovnejte na střed na překryv a zafixujte
- Bez tahu a ohybu přilepte a **dobře** vyhladte



Po zalepení:

- Pro konečnou fixaci izolace nainstalujte křížové laťování **přímo na nosnou konstrukci** ve směru nosné konstrukce

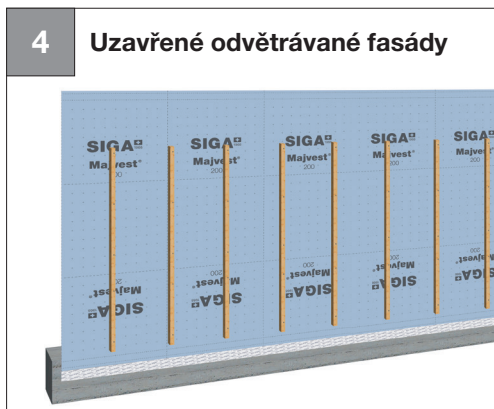

Po dokončení:

- Majvest 200 je vhodný pro provětrávané fasády s uzavřeným fasádním obkladem

Stěna: konstrukce ze dřeva

Zvenčí větru a dešti odolná



Tipy a triky



Přesah u produktu Majvest 200:

- Položíme fasádní folii Majvest 200 přesně na linii pokládky (a)
- Pásku Wigluv nalepíme přesně dle pomocné pokladní linie (b)
- Spoj pásky **řádně** uhladíme a přitlačíme



Řešení přesahu u lepicí zóny Majvest 700 SOB:

- Majvest 700 SOB položíme na popisky (a) nebo raději přesně na ochranné pásky lepicí zóny (b)
- Ochranné pásky lepicí zóny SOB na obou fóliích odtáhneme a vzájemně slepíme
- Vzniklý spoj přitlačíme rukou, či válečkem



Majvest® 200

Str. 141



Wigluv® 60

Str. 136