


Tetto

Tenuta all'aria all'interno

Collegamento finestre per tetti

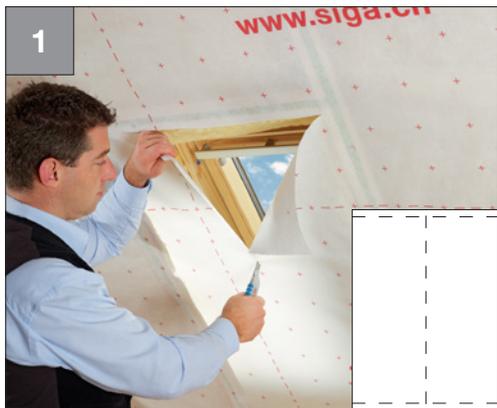

- Tagliare il freno al vapore




- Tagliare il freno al vapore in base allo spessore della spalletta



- Incollare Corvum sul freno al vapore con la piega lungo il bordo del telo
- Far aderire



- Fissare **Corvum** con precisione alla scanalatura con la pellicola protettiva ripiegata e **incollare fino all'angolo**
- Staccare poco per volta la pellicola protettiva
- Far aderire



- Aggiungere i pezzi mancanti del freno al vapore: tagliare il telo con precisione
- Incollare Corvum con la piega lungo il bordo su tre lati



- Fissare Corvum con precisione alla scanalatura con la pellicola protettiva ripiegata
- **Incollare Corvum fino all'angolo**
- Staccare poco per volta la pellicola protettiva
- Far aderire



- Incollare i lati




- Tagliare su 4 pezzetti di Corvum un angolo di 90°
- Incollare gli angoli



Tetto

Tenuta all'aria all'interno

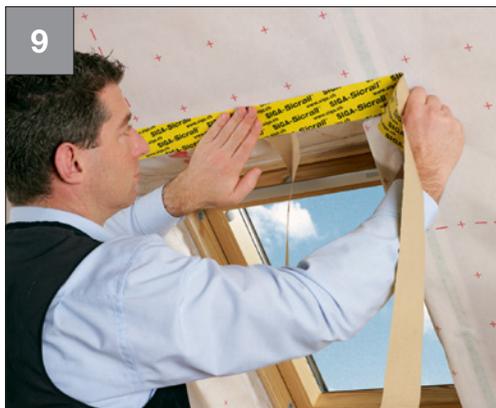

- Sigillare infine le sovrapposizioni con Sigrall



Risultato:

- Finestre per tetti sigillate in modo duraturo e a tenuta d'aria con Corvum 30/30 e Sigrall 60



Corvum® 30/30

P. 132