



## Tak

# Utsidan vind- och regntät

### Takfönsteranslutning



- Skär upp membranet med Y-snitt anpassat efter takfönstret (se tillskärningsmönster)
- Vik tillbaka sidorna



- Passa in takfönster på monterageram
- Skruva fast
- **Beakta takfönstertillverkarens anvisning!**




- Fäst undertaksmembranet runtom mot montage- och takfönsterkarmen



- Skär av ca. 3 cm under takfönsterkarmens underkant



- Tejpa hörnen vindtätt med korta bitar
- **Observera: Börja tejpa på den lägsta punkten!**  
Ger ännu mer säkerhet mot inträngande vatten
- Tejpa runt om undertaksmembranet vindtätt mot takfönsterram

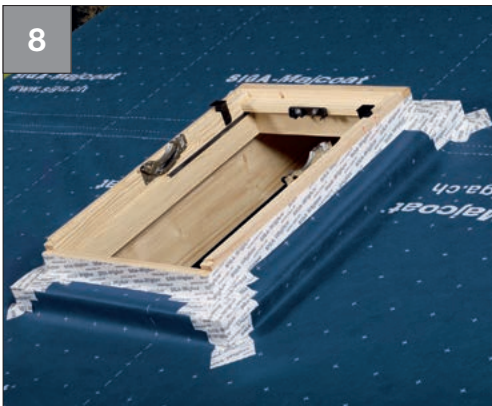

### Så här ser det ut:

- Takfönster vindtätt tejpat med Wignluv 60
- Skydda därutöver genomföringen med en avvisningsplåt



Wignluv® 60

S. 126