




Tető *Belső oldalon légzáró*

Tetőablak-illesztés

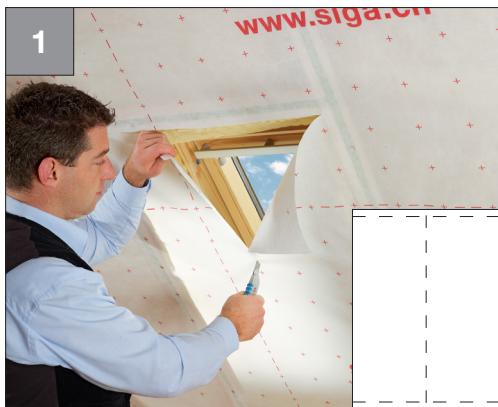

- Vágja ki a páraszabályozó réteget



- Vágja le a páraszabályozó réteget az ablaktok mélységéhez megfelelően



- Ragasszon Corrum szalagot a páraszabályozó rétegre úgy, hogy a behajtott szélé egy síkba essen a lap szélével
- Nyomja rá



- A hátszalagot visszahajtva illessze a Corrum szalagot pontosan a horonyba, **rögzítse a Corrum szalagot a sarok teljes hosszában**
- Ezután távolítsa el a hátszalagot
- Nyomja rá



- Erősítse fel a maradék páraszabályozó réteg lapokat: Vágja méretre a lapot
- Rögzítse a Corvum szalagot úgy, hogy a hajtott széle egy szintben legyen a lap szélével a három oldalon



- A hátszalagot visszahajtva illessze a Corvum szalagot pontosan a horonyba
- **Rögzítse a Corvum szalagot a sarok teljes hosszában**
- Ezután távolítsa el a hátszalagot
- Nyomja rá



- Tömítse az oldalakat



- Vágjon ki 90°-os darabokat V alakban 4 rövid Corvum darabból
- Tömítse a sarkokat



Tető

Belső oldalon légzáró



- Végezetül szigetelje az átfedéseket Sicral 60 szalaggal



A képen látható módon kell kinéznie:

- Tetőablak állandóan légzáró módon szigetelve Corvum 30/30 és Sicral 60 szalaggal



Corvum® 30/30

132. o.