




Tető Kívülről szél- és esőálló

Tetőablak-illesztés

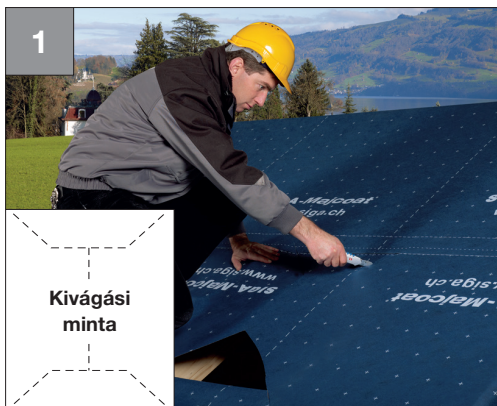

- Készítsen Y-kivágást a tetőbélés-membránban a szerelőkeret méretének megfelelően (lásd a kivágási mintát)
- Hajtsa vissza az oldalakat



- Illessze be a tetőablakot a szerelőkeretbe
- Csavarozza fel
- Olvassa el és tartsa be a tetőablak gyártója által biztosított használati útmutatót!



- Rögzítse a tetőbélés-membránt a telepítéshez és a tetőablak-kerethez minden oldalon




- Készítsen kivágást kb. 3 cm-rel a tetőablak-keret teteje alatt



- Szigetelje szélálló módon a sarkokat rövid darabokkal
- **Megjegyzés: Kezdje a szigetelést a legelső ponttól!**
Extra védelmet nyújt vízbehatolás ellen

- Szigetelje a tetőbélés-membránt a tetőablak-keret minden oldalán szélálló módon

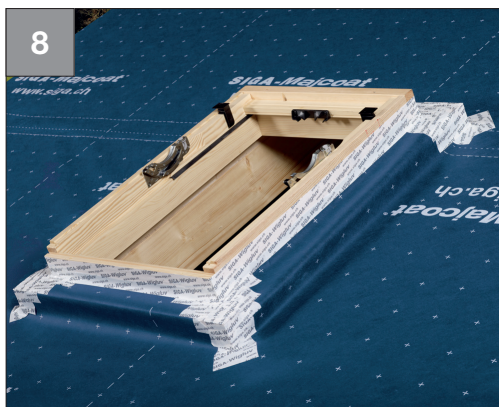

A képen látható módon kell kinéznie:

- Tetőablak szélálló módon szigetelve Wigluv 60 szalaggal
- Biztosítsa a kiemelkedés extra védelmét egy terelőlemezzel



Wigluv® 60

136. o.