




## Vägg: Massiv konstruktion

# Utsidan vind- och regntät

### Fönster i massiv vägg




- Fönster med frihängande montage

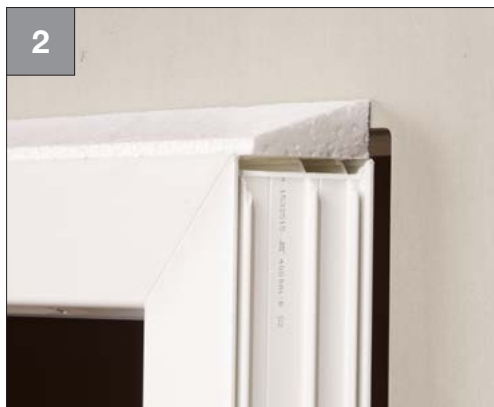

- Rekommendation:  
Montera en kil i ovankant för bättre avledning av vatten. Observera eventuella anvisningar från tillverkaren



- Anslut den förvikta delen mot fönsterkarmen
- Låt sticka ut på båda sidorna
- Dra bort skyddspappret och stryk fast
- Skär in vinkelhalverande och stryk fast. Sätt inte an helt och hållet i hörnet

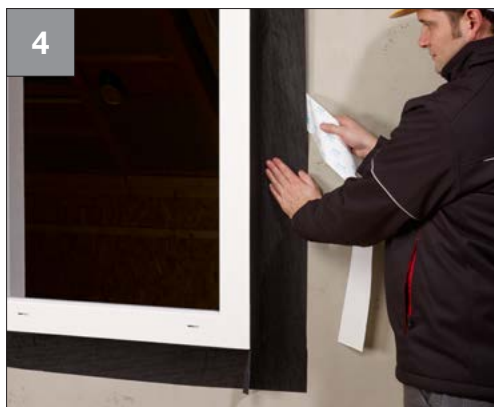

- Anslut den förvikta delen mot fönsterkarmens sida
- Låt sticka ut på båda sidorna
- Dra bort skyddspappret och stryk fast

## Vägg: Massiv konstruktion Utsidan vind- och regntät




- Anslut den förvikta delen mot fönsterkarmen
- Låt sticka ut på båda sidorna
- Dra bort skyddspappret och stryk fast
- Skär in vinkelhalverande och stryk fast. Sätt inte an helt och hållet i hörnet



### Så här ser det ut:

- Utvändig fönsteranslutning på frihängande fönster.

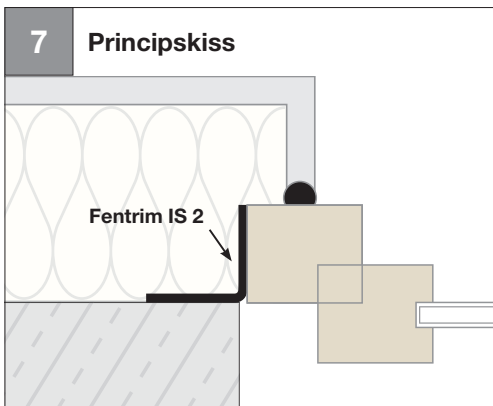

Fönster lufttätt anslutet från utsida på frihängande fönster med Fentrim IS 2



Fentrim® IS 2


S. 143



## Vägg: Massiv konstruktion

### Utsidan vind- och regntät

#### Fönster i massiv vägg

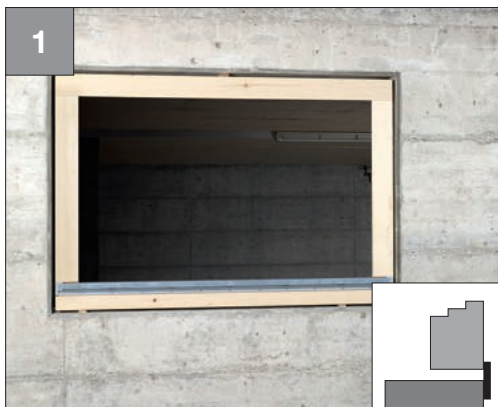


- Fönstret är monterat i nivå med stommen



- Tejpa med förvikta delen nedtill mot karmen
- Låt sticka ut på båda sidor med en tejbredd
- Stryk fast ordentligt




- Dra stegvis bort skyddspappret
- Justera och fixera spänningsfritt

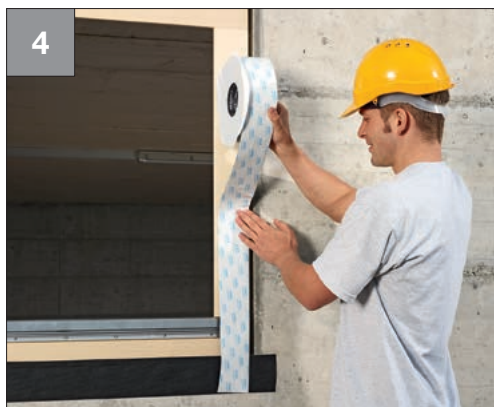

- Upprepa på alla sidor

## Vägg: Massiv konstruktion Utsidan vind- och regntät

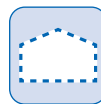

**Så här ser det ut:**

- Fönstret är anslutet på utsidan



**Därefter:**

- Täck över anslutningen med isolering

**Anslutning överputsad:**



**Fentrim<sup>®</sup> 2**

S. 141

**Anslutning övertäckt:**



**Fentrim<sup>®</sup> IS 2**


S. 143



## Vägg: Massiv konstruktion

### Utsidan vind- och regntät

#### Fönster i massiv vägg

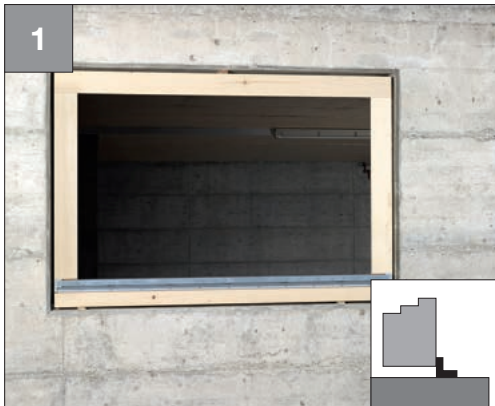

- Fönstret monterat centrerat



- Tejpa med förvikta delen nedtill mot karmen
- Låt ut på båda sidor med en fogbredd plus ca. 6 cm
- Stryk fast ordentligt
- Skär av




- Ta bort det utstickande skyddspappret
- Justera och fixera späningsfritt
- Ta bort det andra skyddspappret
- Stryk fast ordentligt



- Tejpa på sidan av karmen
- Tejpa på sidan av smygen

# Vägg: Massiv konstruktion

## Utsidan vind- och regntät

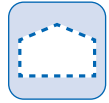


- Upprepa på alla sidor



Så här ser det ut:

- Fönstret är anslutet på utsidan

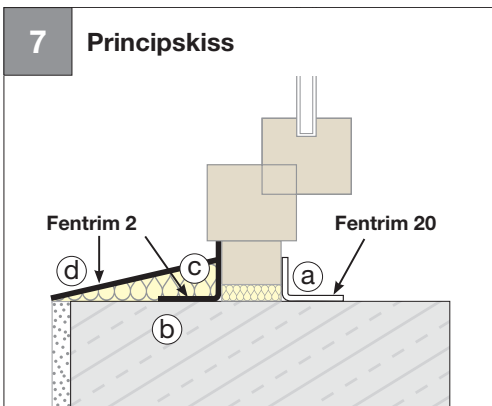

- Lufttät anslutning (a) med Fentrim 20/  
Fentrim IS 20
- Vind- och slagregnsäker anslutning (b)  
med Fentrim 2/Fentrim IS 2
- Lutningskil (c) med  $\geq 5^\circ$  lutning
- **Andra vattenledande skikt (d)**  
med Fentrim IS 2

Anslutning överputsad:



**Fentrim<sup>®</sup> 2** ..... S. 141

Anslutning övertäckt:



**Fentrim<sup>®</sup> IS 2** ..... S. 143