


# Jumta konstrukcija Vēja un lietus necaurlaidība no ārpuses



## Pārlaidums pie zemklājuma un hidroizolācijas loksneņm


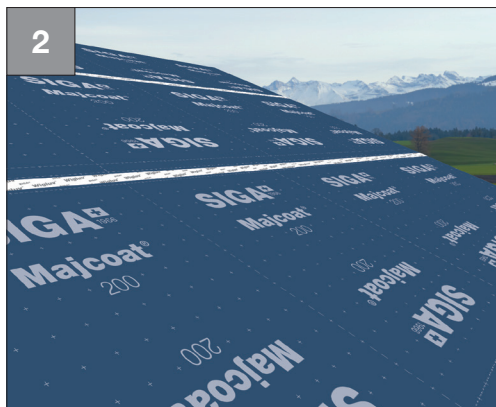


- Pozicionējiet Wigluv pa vidu membrānas pārlaiduma šuvei un nostipriniet
- Uzklājiet to nenostiepjot, lai neveidotos krokas, un cieši piespiediet visas lentas garumā
- Uzdrukātais ieklāšanas palīgīdzeklis ietaupa laiku

### Kā tam ir jāizskatās:

- Pārlaidumi, hermētiski izolēti ar Wigluv 60

## Padomi un ieteikumi

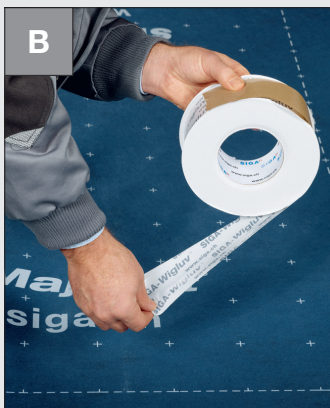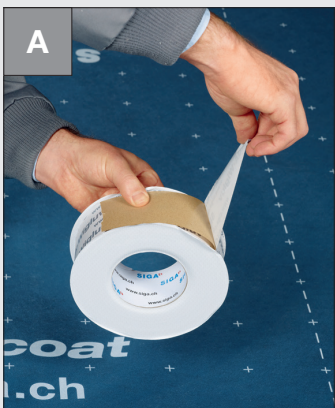


- Atbrīvojiet Wigluv no līmes aizsarglentes
- Izritiniet Wigluv tā, lai līmes aizsarglente paliktu virspusē
- **Priekšrocība:** aizsarglentes josla automātiski atdalās izritināšanas laikā



## Jumta konstrukcija

# Vēja un lietus necaurļaidība no ārpuses

### Padomi un ieteikumi

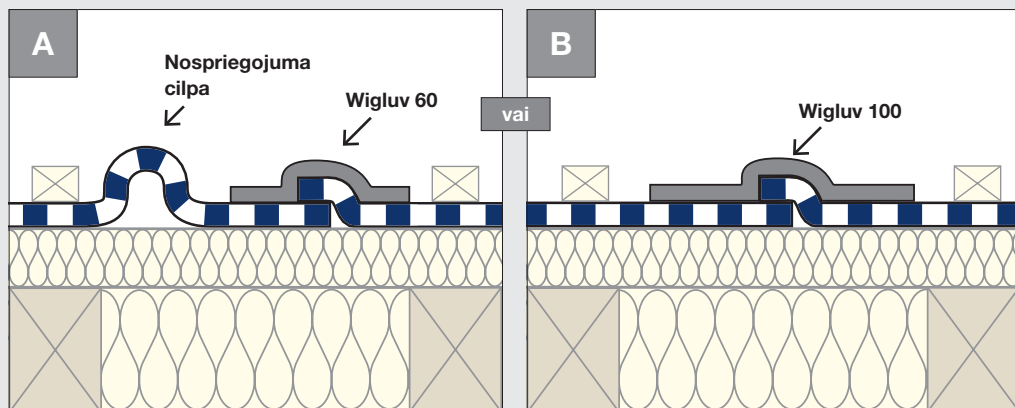

- Membrānām ir atšķirīgi izplešanās un saraušanās rādītāji
- Membrānā ierīkojiet spiedzes noņemšanas cilpu vai noblīvējiet pārlaidumus ar **Wigluv 100** sekojošos gadījumos:
  - lats nebalstās ar visu virsmu pret apakšējo nesošo konstrukciju vai
  - membrāna tiek ieklāta vertikāli



Wigluv® 60

lpp. 128

Wigluv® 100

lpp. 130