




Pared: construcción maciza

Hermética al aire en el interior

Instalación de barreras de vapor con aislamiento de paredes interior



- Utilice la cinta adhesiva por ambas caras Twinet 20 para instalar las barreras de vapor sobre estructuras metálicas o de madera
- Evite puntos de grapado no herméticos.

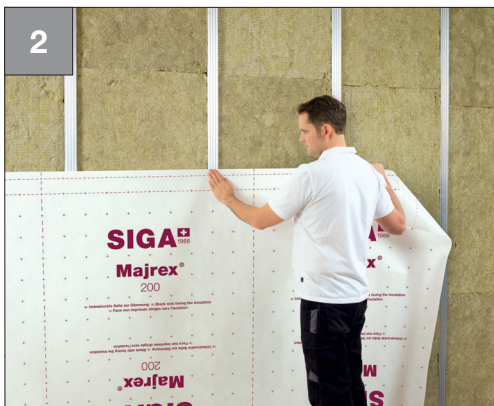

- Coloque la barrera de vapor con el lado escrito dirigido hacia usted **frotar con fuerza en el Twinet 20**




- Oriente la barrera de vapor conforme a la pauta impresa de ayuda al pegado
- **Atención:** Twinet 20 no está diseñado para soportar de forma duradera el peso del material aislante



- Pegue el solapado con Sicrall, de manera que las barreras de vapor no queden tensas y no se formen arrugas


Pared: construcción maciza

Hermética al aire en el interior

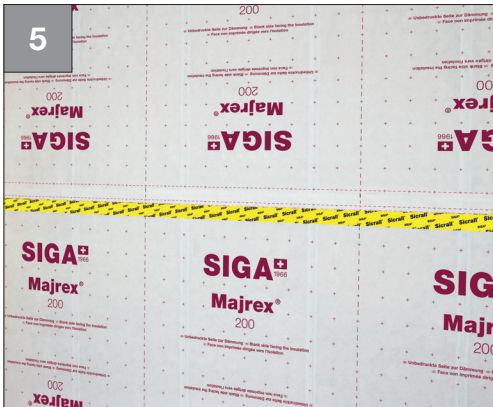

Este es el resultado:

- Barreras de vapor instaladas sobre una superficie de aplicación y selladas para una hermeticidad al aire duradera

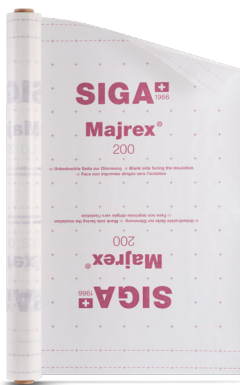

Majrex® 200

Pág. 123



Sicral® 60

Pág. 126



Twinet® 20

Pág. 122