



## Tak *Insidan lufttät*

### Överlappning vid ångbroms



- Lossa skyddspappret från Sicrall
- Justera in Sicrall centrerad på överlappningen och fixera



- Dra av skyddspappret
- Tejpa Sicrall drag- och veckfritt och stryk fast ordentligt



### Så här ser det ut:

- Överlappning permanent lufttätad med Sicrall 60



### Tejpa veck lufttätt:

- Tejpa vecket T-format diagonalt mot överlappningen med Sicrall




## Plattfog



- Tejpa Sicrall centrerat på fog



- Pressa fast med en hårdgummirulle
- Förstärker den direkta vidhäftningen

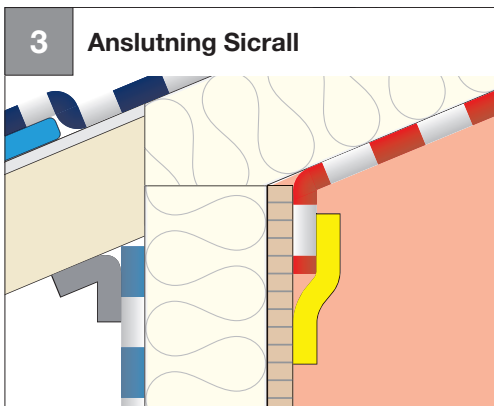

- Anslut membranet mot OSB-plattan

