



Dach

Innen luftdicht

Runde Durchdringung

1



- Rissan der Länge nach einknicken

2



- Rissan je zur Hälfte auf der runden Durchdringung, dann auf der Dampfbremse zugfrei verkleben

3




So sieht's aus:

- Runde Durchdringung schuppenartig dauerhaft luftdicht verklebt mit Rissan 60



Rissan® 60

S. 134

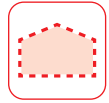

Alternativ




- Manschette über Rohr stülpen
- Tülle mit dem Daumen bis zum Anschlag drücken



- Geschlitzter Trennstreifen von der Mitte heraus abziehen



- Das Trägermaterial faltenfrei glattstreichen und andrücken
- Verklebung im Aussenbereich mit Fentrim Manschette black

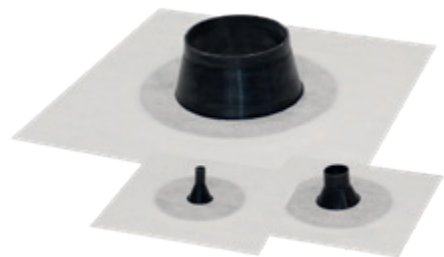

Fentrim® Manschette white S. 156