



## Stena: Masívna konštrukcia

### Tvorba vzduchotesnosti

#### Okno pri betónovej podlahe



#### Východisková situácia:

- Okenný / fasádny prvok je namontovaný po podlahu



- Vyčistíte podklady, ktoré treba zalepiť
- Naneste Dockskin 200
- Rozotrite pomocou valčeka na tenkú vrstvu a celoplošne na betónovú podlahu
- Počkajte, kým nebude Dockskin 200 úplne suchý



- Fentrim odviňte na príslušnú dĺžku
- Pridajte na oboch stranách dĺžku cca. 15–20 cm (postranné vytvorenie vaničky)
- Fentrim odrežte po dĺžke



- Prvý pásik cca. 10 cm odstráňte a nalepte pomocou úzkej lepiacej plochy na okno / fasádny prvok
- Nechajte prečnievať na oboch stranách o cca. 15-20 cm

## Stena: Masívna konštrukcia


### Tvorba vzduchotesnosti



- Prvý deliaci pásik postupne odstráňte
- Vyrovnajte a zafixujte bez pnutia
- Dobre vyhladzte



- Postupne odstráňte ďalšie oddeľovacie pásiky
- Zlepte bez ťahu a pnutia
- Dobre vyhladzte

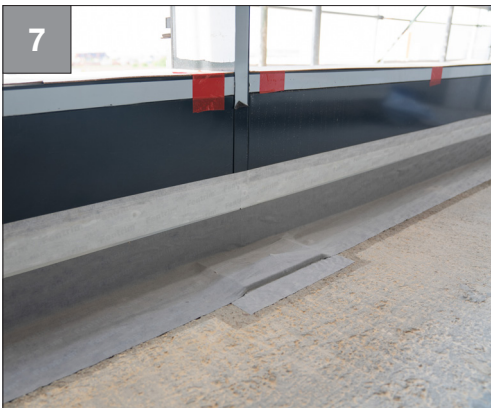

#### Vyzerá to nasledovne:

- Napojenie okenného / fasádneho prvku na betónový podlahu



**Dockskin® 200**

Str. 148

**Fentrim® 330 grey**

Str. 149