
Esquina interior entre paredes de madera





- Desenrolle un trozo corto de cinta adhesiva Corvum
- Corte la cinta de forma centrada **por el lado sin cinta separable**
- Doble la cinta en un ángulo de 90°
- Pegue ambas partes entre sí



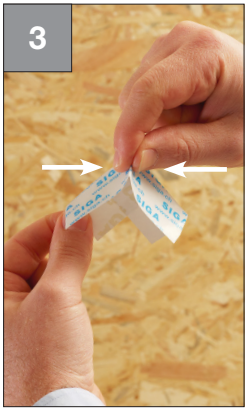

- Pliegue completamente la esquina con precisión
- Repliegue la tira separable






- Pegue la esquina de Corvum y alísela presionando con fuerza
- Repita primero el procedimiento para cada esquina interior



- A continuación, una las esquinas interiores:
- Aplique Corvum con precisión en la esquina, pegando primero el lado sin tira separable. Fíjela frotando con fuerza
- Retire la tira separable y fije la cinta adhesiva frotándola con fuerza

Consejos y trucos

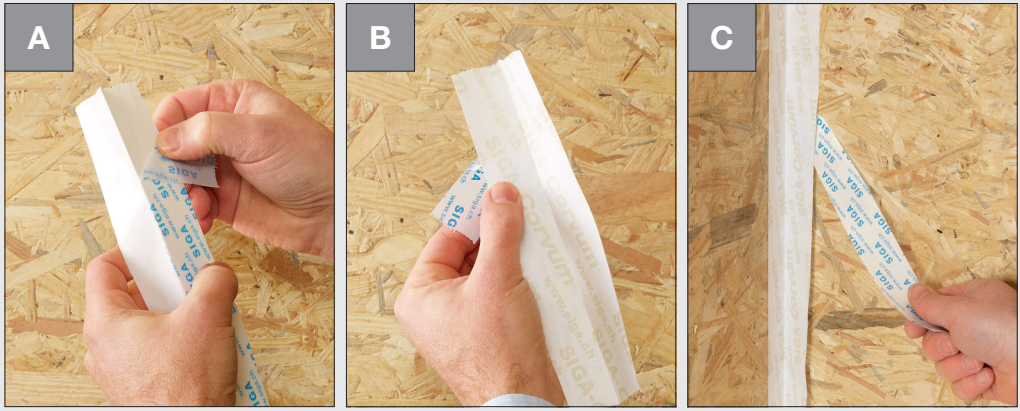

Utilice la tira separable para una manipulación sencilla y rápida:

- En primer lugar, pliegue hacia atrás el extremo de la tira separable. De este modo, la tira separable estará fácilmente disponible y se podrá retirar posteriormente con rapidez
- A continuación, pegue con exactitud la cinta Corvum



Corvum® 30/30 Pág. 132

Esquina exterior entre paredes de madera



- Pegue la cinta Corvum plegada a ras a lo largo del borde exterior de la pared
- Deje que la cinta sobresalga aprox. 3 cm a ambos lados y córtela



- Retire la tira separable
- Desdoble la cinta



- Corte el canto de la cinta hacia afuera aprox. en bisectriz
- ¡No empiece a cortar exactamente en la esquina!



- Pegue el borde de la cinta en torno a la esquina exterior
- Fije la cinta adhesiva frotándola con fuerza



- Repita la operación en los otros lados



- Aplique un trozo corto de Corvum con precisión en la esquina
- Retire la tira de separable
- Fije la cinta adhesiva frotándola con fuerza
- Repita la operación en los otros lados



Este es el resultado:
- Esquina exterior sellada con Corvum 30/30 para una hermeticidad al aire duradera



Corvum® 30/30 Pág. 132