



Vegg: treverk

Vind- og regntett utvendig

Montering av vindsperre ved lukkede fasader



- Majvest 200 monteres med påskriften vendt mot forbrukeren




- Rett inn Wigluv på midten av overlappingen og fest
- Lim på uten strekk og folder og gni kraftig på



Etter liming:


- For endelig festing av vindsperren monteres lektre **direkte på og i samme retning som den bærende konstruksjonen**

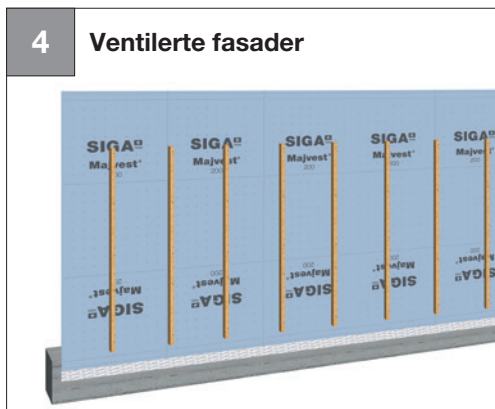

4 Ventilerte fasader

Slik ser det ut:

- Majvest 200 bak lukkede fasader



Tips og triks



Overlapping ved Majvest 200:

- Rett inn Majvest 200 ved overlappingslinje (a) og installer.
- Rett inn Majvest 200 ved limlinjen og lim (b).
- Gni det limte området **godt på**.

Overlapping ved Majvest 700 SOB:

- Juster Majvest ved påskriften (a) eller skillestrimlen (b) og installer.
- Fjern skillestrimler og lim SOB.
- **Alternativ uten SOB:** Rett inn Wigluv black på midten av overlappingen og lim på.
- Gni det limte området **godt på**.



Majvest® 200

S. 121



Wigluv® 60

S. 116