



Vägg: Träkonstruktion *Utsidan vind- och regntät*

Montage av fasadmembran



- Montera Majvest 200 med texten vänd mot dig




- Justera in Wigluv centrerad på överlappningen och fixera
- Tejpa spännings- och veckfritt och stryk fast **ordentligt**



Efter tejping av överlappning:

- För slutlig infästning av membranet monteras läktningen i **den bärande konstruktionens riktning direkt på den bärande konstruktionen**

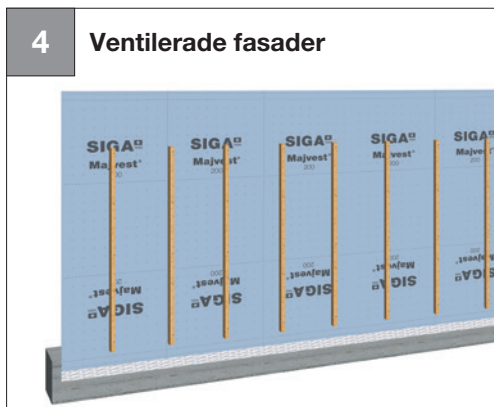

Så här ser det ut:

- Majvest 200 är lämpligt för slutna fasader



Tips och knep



Överlappning vid Majvest 200:

- Justera in Majvest 200 mot överlappningslinjen (a) och lägg ut.
- Justera in Wigluv mot limningslinjen (b) och limma.
- Tryck fast limningen **kraftigt**.



Överlappning vid Majvest 700 SOB:

- Justera Majvest 700 SOB mot texten (a) eller skyddspappret (b) och lägg ut.
- Dra bort skyddspappret och limma SOB.
- **Alternativ utan SOB:** Justera in Wigluv black centrerad och limma.
- Tryck fast limningen **kraftigt**.



Majvest® 200

S. 133



Wigluv® 60

S. 128