



Tejado

Hermético al aire en el interior

Instalación de barreras de vapor en tejados planos e inclinados



- Utilice la cinta adhesiva por ambas caras Twinet 20 para instalar las barreras de vapor sobre estructuras metálicas o de madera
- Evite puntos de grapado no herméticos



- Coloque la barrera de vapor con el lado escrito dirigido hacia usted **frotar con fuerza en el Twinet 20**




- Pegue el solapado con Sicrall, de manera que las barreras de vapor no queden tensas y no se formen arrugas
- **Atención:** Twinet 20 no está diseñado para soportar de forma duradera el peso del material aislante



Este es el resultado:


- Barreras de vapor instaladas sobre una superficie de aplicación/cabrios y selladas para una hermeticidad al aire duradera



Después del pegado



- Coloque el contralistón de forma transversal a la estructura para que soporten el peso del material aislante
- Monte el revestimiento interno (protección frente a las influencias mecánicas y los rayos UV)
- Recomendamos colocar las membranas en la dirección de los cabrios, pegadas en el área de los cabrios, y montar los contralistones longitudinalmente en entrepaños anchos o peso de material aislante elevado

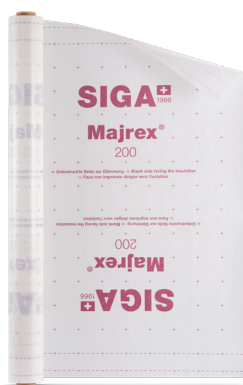

Majrex® 200 Pág. 123

Majpell® 5 Pág. 124

Twinet® 20 Pág. 122