


## Aluskatte ja membraani paanide ülekate



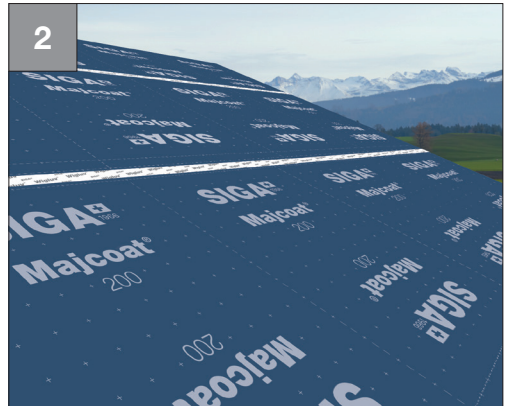


- Joonda Wigluv ülekatte keskele ja kinnita
- Kleebi venitamata ja kortsudeta ning suru hoolikalt kinni
- Aluskatte teibipaigaldusjoon hoiab aega kokku

## Lõpptulemuse näide:

- püsivalt tuultpidav ülekate, liimitud teibiga Wigluv 60

## Nipid ja näpunäited

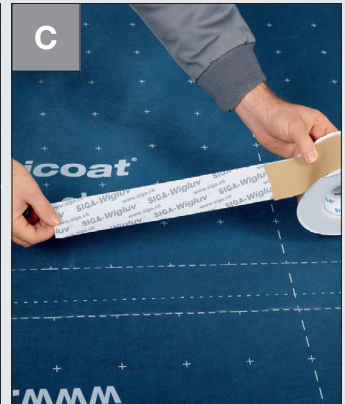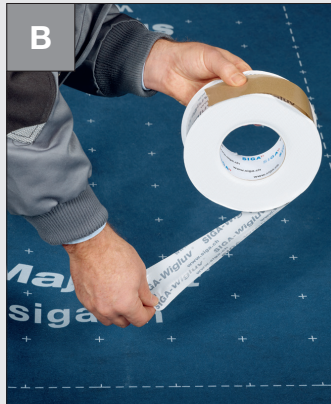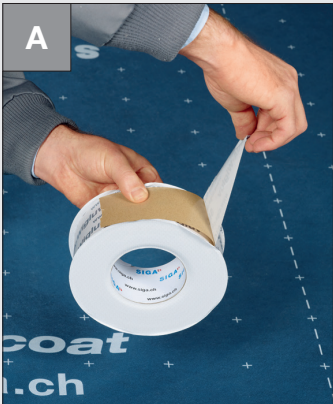


- Eemalda Wigluv kaitsepaber
- Rulli Wigluv lahti selliselt, et kaitsepaber jääks rulli peale
- **Eelis:** kaitsepaber eemaldub lahti rullides iseeneslikult



## Katus Tuule- ja vihmakindlus hoone välisküljel

### Nipid ja näpunäited

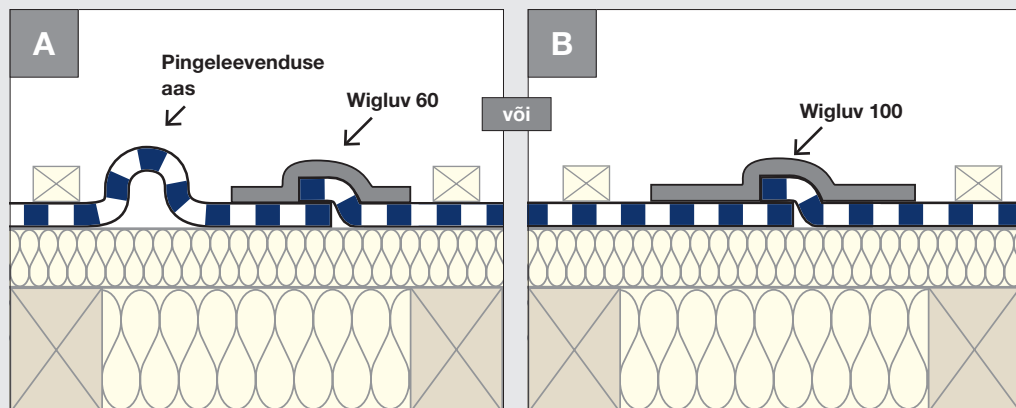

- Katetel on erinevad venimis- ja kokkutõmbumisomadused
- **Jäta aluskattesse pingelevenduse lõtk** ja ühenda aluskate teibiga **Wigluv 100**, kui:
  - distantsliistud ei ole paigaldatud otse sarikate peale või liistud ei toetu kogu pinnaga aluskatte vastu
  - aluskate on paigaldatud vertikaalselt



Wigluv® 60

Lk 128

Wigluv® 100

Lk 130