

墙体: 木结构 室内气密

在木结构上安装隔汽膜




- 在木质结构上安装隔汽膜时、请使用双面可粘贴的 **Twinet®**
- 请避免使用不气密的打钉安装





- 在隔汽膜的使用过程中、将带文字的一面朝向操作人员



- 将隔汽膜搭接约 10 cm

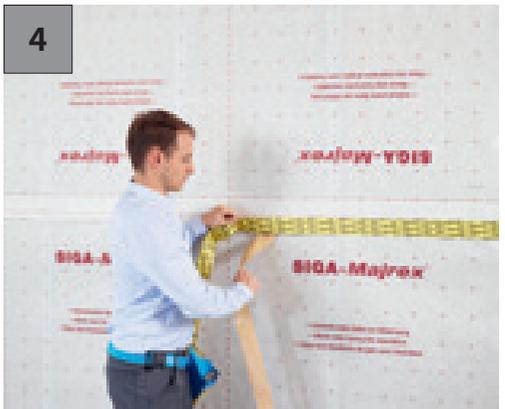

- 使用 **Socrall®** 对搭接处进行密封、勿拉伸

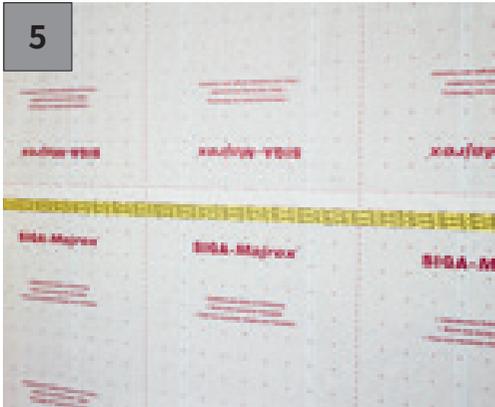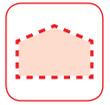

完成:

- 隔汽膜铺装于木结构上、永久气密地粘接



Majrex®

P. 108

Majpell® 5

P. 109

Twinet®

P. 118