



Střecha

Zvenčí větru a dešti odolná

Napojení střešního okna



- Pojistnou izolaci nařízněte na míru montážního rámu, a to za užití řezu ve tvaru Y (viz vzor řezu)
- Strany sklopte




- Střešní okno uzpůsobte montážnímu rámu
- Přišroubujte
- **Dbejte prosím na návod k použití výrobce střešních oken!**



- Kolem pojistné hydroizolace na montážním rámu a na rámu střešního okna vše zafixujte




- Odstrihněte ca. 3 cm pod horní hranou rámu střešního okna



- Rohy zalepte krátkými kusy tak, aby byly větru odolné
- **Pozor: s lepením začněte u nejnižšího položeného bodu!**
Je ještě spolehlivější vůči pronikající vodě

- Kolem pojistné hydroizolace na rámu střešního okna vše vzduchotěsně zalepte

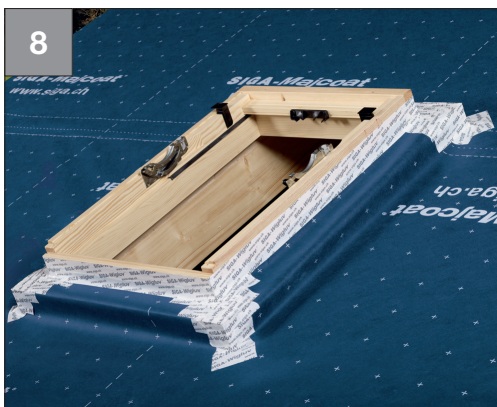

Po dokončení:

- Střešní okno, vzduchotěsně zalepené páskou Wigluv 60
- Chraňte se před proniknutím doplňkově prostřednictvím odvodového plechu



Wigluv® 60

Str. 136