


## Strecha

### Tvorba vzduchotesnosti

#### Napojenie strešných okien

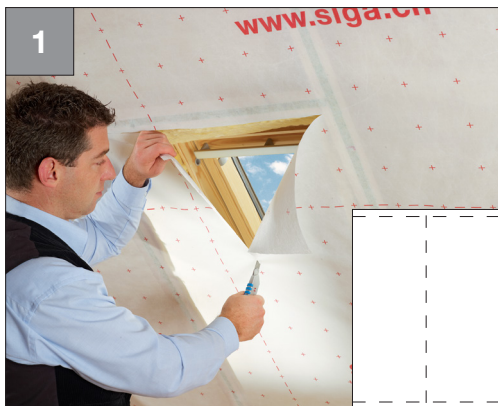

- Zarezanie parobrzdzy



- Fóliu parobrzdzy na strane ostenia odrežte



- Corvum s preložením na hrane fólie nalepte na parobrzdzu
- Pritlačte



- Corvum so späťne preloženým oddeľovacím páskom s lícovaním vložte do drážky **Corvum zalepte až do rohu**
- Oddeľovací pásek postupne stiahnite
- Pritlačte



- Chýbajúce kusy parobrzdý doplňte:  
Pás odrežte na mieru
- Corvum s preložením nalepte na hranu na troch stranách



- Corvum s preloženým oddeľovacím pásikom vložte tak, aby lícoval v drážke
- **Nalepte Corvum do rohu**
- Oddeľujúci pásik postupne stiahnite
- Pritlačte



- Strany zalepte



- Zo 4 krátkych kusov vyrežte trojuholníky Corvum v 90° uhle
- Zalepte rohy



## Strecha

### Tvorba vzduchotesnosti



- Na záver zalepte prekrytia pomocou Sicrallu



#### Vyzerá to nasledovne:

- Trvalé vzduchotesné nalepenie strešného okna pomocou pásov Corvum 30/30 a Sicrall 60



Corvum® 30/30

Str. 132