




Montage d'écrans pour façades fermées

1 Façades ventilées par l'arrière

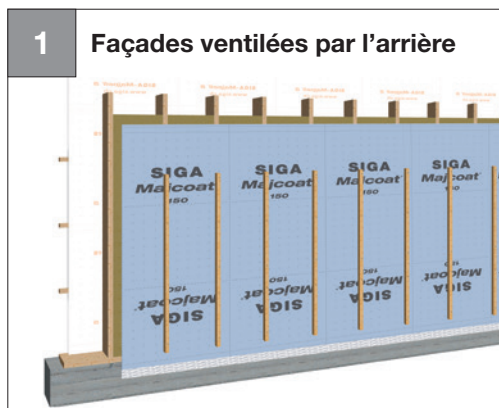


- L'écran Majcoat 150 convient aux façades à ventilation arrière et habillage fermé
- Poser le Majcoat 150 avec le côté imprimé tourné vers l'applicateur

Après le collage :

- Pour fixer l'écran définitivement, monter le contre-lattage **dans le sens de l'ossature porteuse directement sur l'ossature**

Conseils et astuces

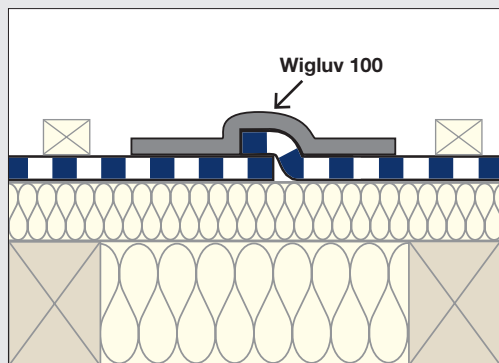


- Les écrans présentent des comportements différents en termes de dilatation et de rétraction
- Coller les recouvrements à l'aide de **Wigluv 100** si :
 - le contre-lattage ne repose pas entièrement sur le support de pose fixe ou
 - l'écran est posé verticalement



Majcoat® 150

P. 148

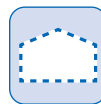

Conseils et astuces



En cas de façade fermée :

- Centrer la bande adhésive Wigluv par rapport au recouvrement et la fixer
- Coller sans traction ni pli et **bien** appliquer en frottant et la coller.
- **Bien** frotter le collage.

Recouvrement pour Majvest 700 SOB :

- Aligner le lé Majvest sur l'inscription (a) ou la bande de séparation (b) et le poser.
- Retirer la bande de séparation et coller le SOB.
- **Alternative sans SOB** : Centrer la bande adhésive Wigluv black et la coller.
- **Bien** frotter le collage.

En cas de façade fermée :

En cas de façade ouverte :



Wigluv® 60

P. 138

Wigluv® 100

P. 140

Wigluv® black

P. 141