




Wand: Houtbouw


Luchtdicht binnen

Wandaansluiting houtbouw - binnenhoek

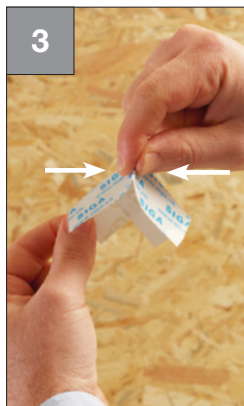

- Kort stuk Corvum openvouwen
- **Zijde zonder scheidingsstrook** centraal insnijden
- In 90°-hoek omleggen
- Samenlijmen

- Hoek nauwkeurig voorbuigen
- Scheidingsstrook terugvouwen

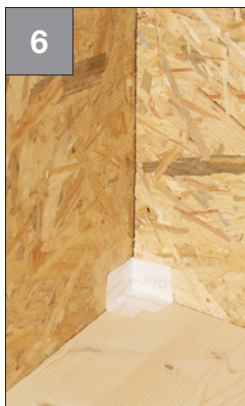

- Corvum-hoek vastlijmen en goed aanwrijven
- Eerst herhalen in elke binnenhoek

- Dan binnenhoeken verbinden: Corvum nauwkeurig in de hoek aanzetten en eerst de zijde zonder scheidingsstrook vastlijmen en goed aanwrijven
- Scheidingsstrook verwijderen en aanwrijven



Tips en trucs



Scheidingsstrook gebruiken voor snelle en eenvoudige verwerking:

- Eerst het begin van de scheidingsstrook terugvouwen, zo is de strook gebruiksklaar en kan hij later snel worden verwijderd
- Dan Corvum nauwkeurig vastlijmen





Wand: Houtbouw

Luchtdicht binnen

Wandaansluiting houtbouw - buitenhoek




- Corvum met plooiing vlak langs de buitenzijde van de wand lijmen
- Aan beide zijden ca. 3 cm erbij geven, afsnijden



- Scheidingsstrook verwijderen
- Openvouwen



- Hoek ca. in een halve hoek naar buiten insnijden
- **Niet geheel in de hoek aanzetten!**

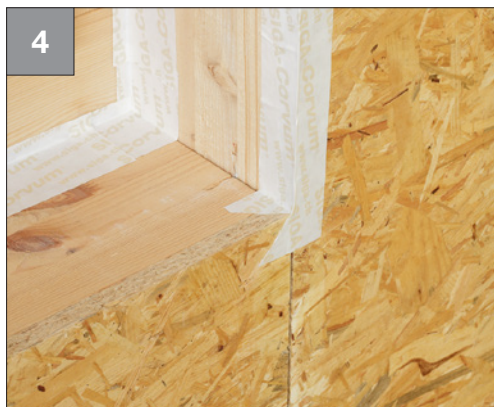

- Om buitenhoek leggen
- Aanwrijven



- Aan elke zijde herhalen



- Kort stuk Corvum nauwkeurig in hoek plaatsen
- Scheidingsstrook verwijderen
- Aanwrijven
- Aan elke zijde herhalen



Zo ziet het eruit:

- Buitenhoek duurzaam luchtdicht
verlijmd met Corvum 30 /30



Corvum® 30/30

P. 130