



Tejado

Hermético al viento y a la lluvia en el exterior

Fijación de contralistones



- Pegue la cinta de sellado para clavados sobre el contralistón
- **La cinta para sellado de perforaciones de clavos no debe superar la anchura del contralistón**



- Use las tiras separables para una manipulación sencilla y rápida
- Doble hacia atrás el extremo de la tira separable
- De este modo, la tira separable estará fácilmente disponible y se podrá retirar después con rapidez



- Alinee el contralistón con la tira separable doblada hacia atrás sobre la membrana de cubierta




- Retire la tira separable y presione el contralistón



Hermético al viento y a la lluvia en el exterior



- Fije definitivamente la membrana de cubierta sobre la estructura de soporte clavando o atornillando los contralistones

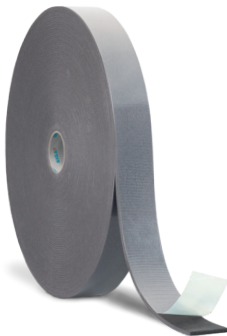

Cinta de sellado para clavados Pág. 147