



Strecha

Tvorba vzduchotesnosti

Lepenie parobrzdy v ploche



- Oddeľovací pásik z produktu Sigrall oddeľte
- Sigrall vyrovnajte v strede na prekrytie a zafixujte



- Oddeľovací pásik stiahnite
- Sigrall zalepte bez natiiahnutia a pokrčenia a silno pošúchajte



Takto to vyzerá:

- Prekrytie je natrvalo zalepené pomocou produktu Sigrall 60



Škáru vzduchotesne zalepte:

- Škáru zalepte v tvare T priečne k prekrytiu s páskou Sigrall




Styk dosiek



- Sicral zalepte v strede na styku



- Pošúchajte pomocou valčeka z tvrdej gumy
- Zosilní okamžitú adhéziu

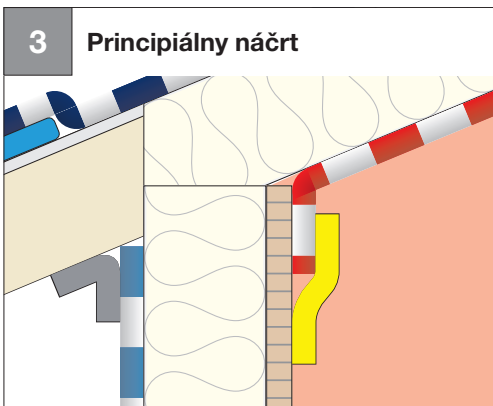

- Napojenie parobrzdý pomocou pásky Sicral na OSB-dosku

