
Claraboyas



- Corte en Y la membrana de cubierta según las medidas del marco de montaje (v. el modelo de corte)
- Doble hacia atrás los lados



- Coloque la claraboya en el marco de montaje
- Atornille la claraboya
- **¡Observe las instrucciones del fabricante de la claraboya!**

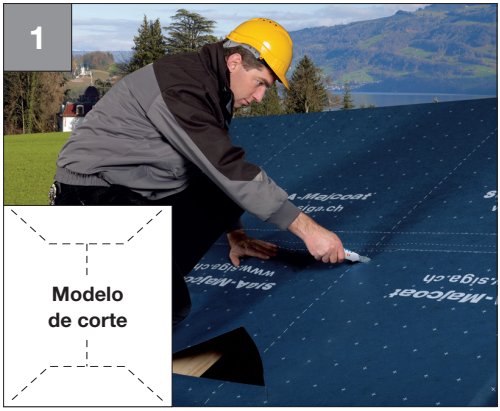

- Fije la membrana de cubierta alrededor del marco de montaje y de la claraboya



- Corte la membrana de cubierta aprox. 3 cm por debajo del borde superior del marco de la claraboya






- Selle las esquinas de forma hermética al viento mediante trozos cortos de cinta adhesiva
- **Atención: ¡Comience el pegado por el punto más profundo!** Esto proporciona mayor protección frente a las penetraciones de agua



- Pegue la cinta de forma hermética al viento sobre el marco de la claraboya, alrededor de la membrana de cubierta

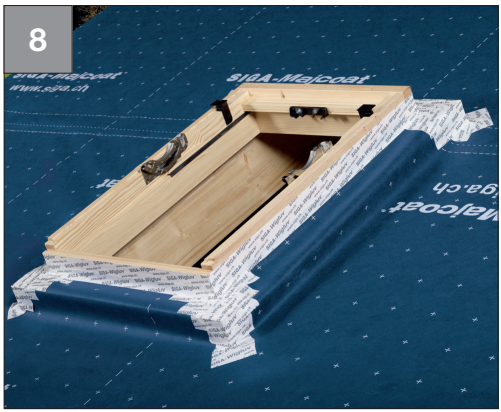

Este es el resultado:
- Claraboya sellada de forma hermética al viento mediante Wigluv 60
- Proteja adicionalmente la penetración con una chapa deflectora



Wigluv®60 Pág. 136