




Kulaté prostupy



- Rissan podélně zalomte



- Rissan nalepte bez užití tahu vždy po půlkách na kulatý vstup, poté na parozábranu

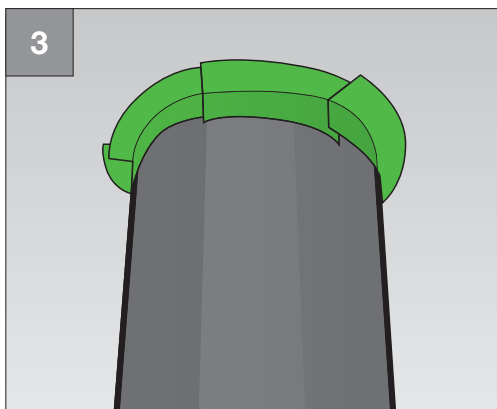

- Rissan nalepte šupinovitě kolem kulatých konstrukčních součástí



Po dokončení:

- Trvale vzduchotěsný kulatý vstup, zalepený šupinovitě páskou Rissan 60



Tipy a triky



- Chcete-li mít kusy krátké, Rissan oddělte od separačního proužku
- Současně zatáhněte za Rissan i separační proužek



- Jednou rukou kotouč s Rissanem zablokujte
- Druhou rukou Rissan škrubnutím po čepeli odtrhněte směrem dozadu

