



## Segums

# Vēja un lietus necaurļaidība no ārpusēs

### Montāža aizsardzība mitrumu ieslēgts koka seguma elements



- Notīriet pamatni
- Pamatnei jābūt sausai, bez putekļiem un taukvielām, un tā nedrīkst atgrūst līmi



- Izlīdziniet Wetguard pie marķējumiem, piemēram, uzdrukām vai līnijām
- Izveidojiet 15 cm vai vismaz 10 cm Wetguard pārļaidumu
- Atritiniet Wetguard atpakaļ



- Sākot no spraugas, noņemiet plato atdalošo sloksni un to izvelciet zem ruļļa
- Piespiediet Wetguard pie pamatnes



- Noņemiet plato atdalošo sloksni, izritiniet Wetguard un ar slotas pamatni vai citu piemērotu rīku piespiediet pie virsmas



5

### Pārlaidumiem

- Izveidojiet 15 cm vai vismaz 10 cm Wetguard pārlaidumu
- Noņemiet šauru atdalošo sloksni un kārtīgi ieberzējiet



6

### Tā izskatās

- Koka seguma elements, salīmēts ar Wetguard



A

- Ja Wetguard jau ir iepriekš pievienots rūpnīcā, elementu savienojumi, piemēram, pretpakāpieni/savienojumi, tiek pielīmēti ar Wetguard 390 mm



**Wetguard® 200 SA**


lpp. 147



## Segums

# Vēja un lietus necaurļaidība no ārpusēs

### Piestiprināšanai plkst koka seguma elements

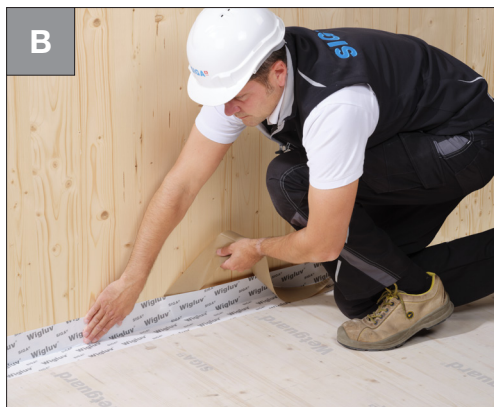

- Piestiprināšanai uz minerālas pamatnes izmantojiet Wigluv 100 vai Wigluv 150
- Pamatnes iepriekš apstrādājiet saskaņā ar SIGA lietošanas instrukciju
- Savienojumiem ar koku, koka detaļām izmantojiet Wigluv 100, Wigluv 150 vai Wetguard 390 mm
- Pamatnes iepriekš apstrādājiet saskaņā ar SIGA lietošanas instrukciju



**Dockskin® 100** lpp. 127

**Dockskin® 200** lpp. 138

**Wigluv® 100 & 150** lpp. 130