




Katus Tuule- ja vihmakindlus hoone välisküljel

Katuseakna ühendamine

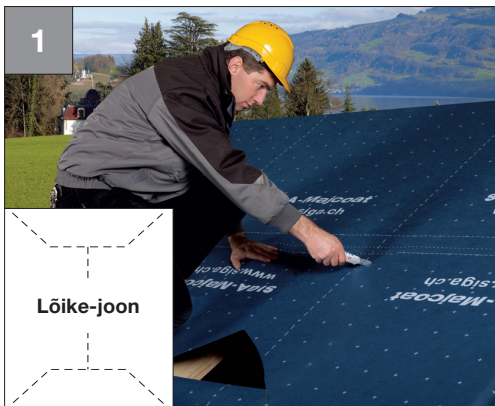

- Tee Y-lõige katuse aluskattesesse, mis vastab paigaldusraami mõõtmetele (vt lõikejoont)
- Voldi servad tagasi




- Paigalda katuseaken paigaldusraami
- Kinnita kruvidega
- Loe ja järgi katuseakna tootja juhiseid!



- Kinnita katuse aluskate katuseakna paigaldusraami ja katuseakna külge




- Lõika aluskate u 3 cm kauguselt katuseakna ülaservast ära

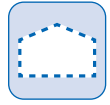

- Tihenda katuseakna nurgad väikeste teibitükkidega
- **Tähelepanu! Alusta tihendamist madalaimast punktist!**
Tagab lisakaitse vee sissetungimise eest

- Ühenda aluskate katuseaknaga kogu akna perimeetris tuulekindlalt

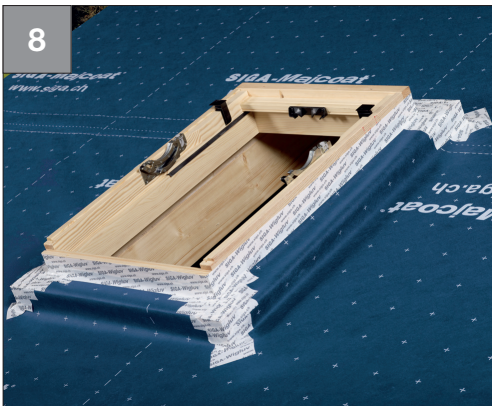

Lõpptulemuse näide

- Katuseaken on tihendatud teibiga Wigluv 60 tuulekindlaks
- Paigalda aknast kõrgemale vee äravooluplekk, mis pakub lisakaitset



Wigluv® 60

Lk 128