Siena: masīvu materiālu konstrukcija
Ēkas hermētisms no iekšpuses

Tvaika izolācija pie masīvas konstrukcijas

1 **Pirms tvaika izolācijas uzstādīšanas pievienojiet mastiku**

vai

2 **Pēc tvaika izolācijas uzstādīšanas pievienojiet mastiku**

- Notīriet pamatni
- Uzklājiet Primur lentu, izlīdziniet to un piespiediet
- Nogrieziet vajadzīgā garumā ar nazi

3

- Noņemiet līmes aizsarglenti

4

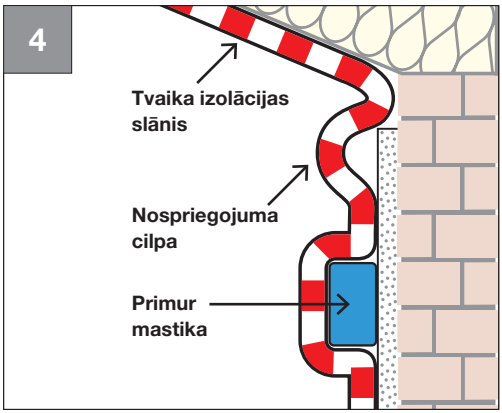

- Tvaika izolācijas slānī izveidojiet spriedzes noņemšanas cilpu

Stick with us.

Ēkas hermētisms no iekšpuses

- Vienmērīgi stingri piespiediet tvaika izolāciju pie Primur, tā lai neveidotos locījumi un spriegojumi

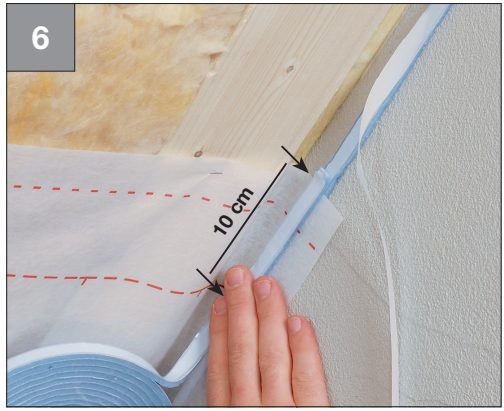

Pārlaidumos:

- Tvaika izolācijas pārlaidumos uzklājiet Primur aptuveni 10 cm garumā

- Uzstādiet otru membrānu, piespiediet

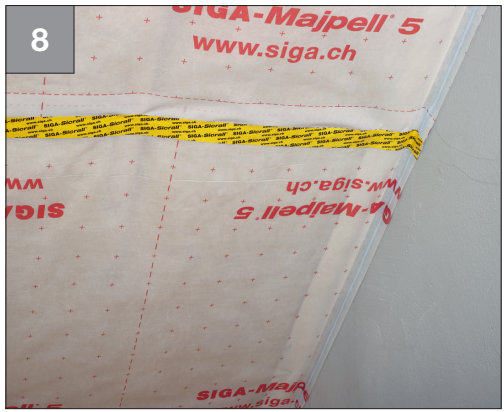

Kā tam ir jāizskatās:

- Tvaika izolācija, pastāvīgi hermētiska, piestiprināta pie apmesta mūra ar Primur rulli

Siena: masīvu materiālu konstrukcija

Ēkas hermētisms no iekšpuses

Padomi un ieteikumi

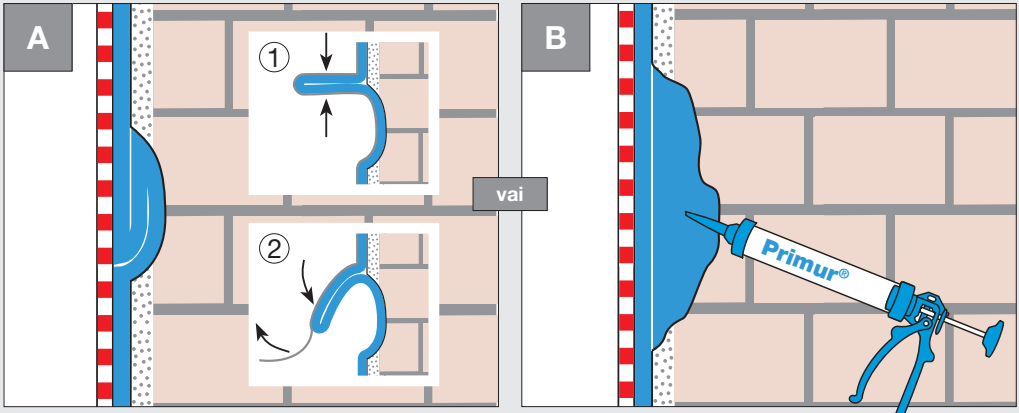

Nelīdzenās vietās

- Ievietojiet cilpu valnī (1) un hermētiski piepildiet nelīdzeno vietu (2)

- Uzklājiet Primur lentu
- Pēc tam, izmantojot Primur cilindrisko maisu, hermētiski piepildiet nelīdzeno vietu

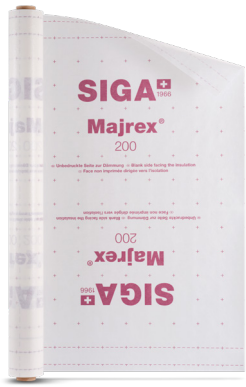

Primur® rullis lpp. 123

Majrex® 200 lpp. 115

Majpell® 5 lpp. 116

Ēkas hermētisms no iekšpuses

Tvaika izolācijas slāņa savienošana ar masīvas konstrukcijas vai apmestu mūra sienu

vai

Uzklājiet Primur masu, izmantojot SIGA cilindriskā maisa pistoli

- Divu plakņu sprausla nodrošina vienmērīgu Primur mastikas izplūdi
- Caurspīdīgais pistoles korpuss ļauj noteikt atlikuma līmeni pistolē

Uzklājiet Primur, izmantojot SIGA iepakojumu un pistoli

- Izturīga pusapvalka pistole — ilgi kalpojoša profesionāla kvalitāte
- Pistole aprīkota ar spiediena apturēšanas slēdzi – rokas un pistole paliek vienmēr tīras

A **Mitrā savienošanas metode**

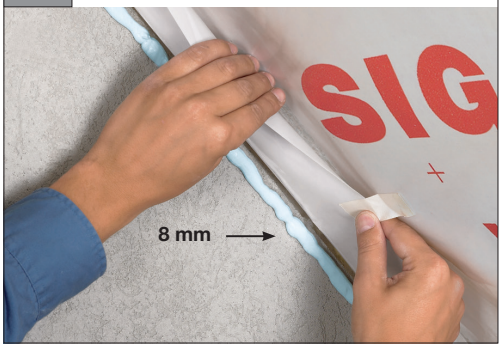

- Uzklājiet 8 mm Primur mastiku
- Nekavējoties sastipriniet iepriekš nostiprināto tvaika izolācijas slāni

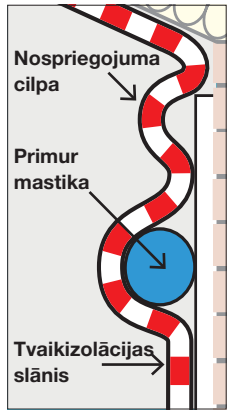

- Tvaika izolācijas slānī izveidojiet spriedzes noņemšanas cilpu
- Viegli piespiediet tvaikizolācijas slāni pie Primur mastikas joslas – **nesaspiediet to plakanu!**
- Primur slāņa biezumam jābūt vismaz 4 mm

Siena: masīvu materiālu konstrukcija
Ēkas hermētisms no iekšpuses

B **Sausā savienošanas metode**

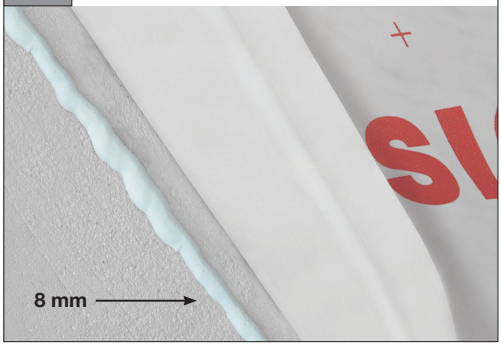

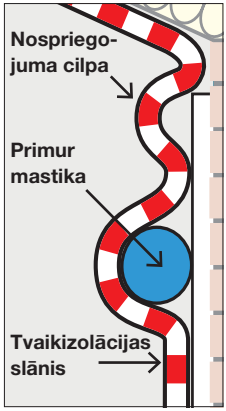

- Uzklājiet 8 mm Primur slāni un **ļaujiet tam izžūt** 1 līdz 3 dienas
- Tvaika izolācijas slānī izveidojiet spriedzes noņemšanas cilpu
- Vienmērīgi stingri piespiediet tvaika izolāciju pie Primur, tā lai neveidotos locījumi un **spriegojumi**

Primur® Kasetnes Ipp. 122

Primur® Cilindrisks maiss Ipp. 122

Ēkas hermētisms no iekšpuses

Tvaika barjeras montāža pie betona sienas – neapmesta mūra vai betona

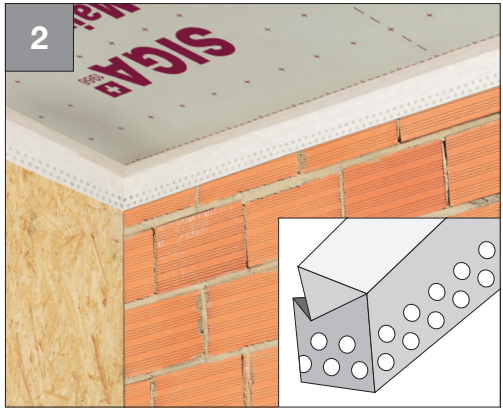

- Piestipriniet 50 mm lentas pārlocījuma malu pie tvaika izolācijas slāņa
- Piestipriniet perforēto 85 mm malu pie mūra vai betona sienas
- Uzklājiet lentu, nesavelkot un nenostiepjot to
- Stingri piespiediet

Piezīme:

- Ja Fentrim 20 50/85 tiek montēts uz **neapmesta** mūra, hermētiska slāņa radīšanai tas ir jāapmet
- Ar Fentrim pārlīmētā apmešanai paredzētā pamatne nedrīkst pārsniegt 60 mm. Fentrim perforēto zonu drīkst neieskaitīt
- Augšējā stūrī izveidojiet tekni

Fentrim® 20 50/85 lpp. 140