

Szczelność powietrzna od wewnątrz

Montaż paroizolacji przy ociepleniu wykonywanym metodą wdmuchiwania



- Dolne powierzchnie krokwi przygotować za pomocą taśmy Twinet, aby uniknąć niekontrolowanego zapełniania się komory sąsiadującej
- **Uwaga:** Taśma Twinet nie nadaje się do trwałego obciążenia ciężarem ocieplenia



- Układać paroizolację tak, aby zadrukowana powierzchnia była zwrócona w stronę osoby układającej i **mocno docisnąć do taśmy Twinet**
- Folie nałożyć tak, by zachodziły na siebie na ok. 10 cm



3 prostopadle do konstrukcji nośnej



4 równolegle do konstrukcji nośnej

lub

- **Przed wdmuchiwaniem ocieplenia:** zamontować łąty (w celu przejęcia ciężaru ocieplenia)



Dach

Szczelność powietrzna od wewnątrz



- Wykonać cięcie w gwiazdę
- Wdmuchać ocieplenie
- Przy gęsto ułożonych legarach zapewnić otwór na ujście powietrza




- Otwór do wdmuchiwania okleić za pomocą taśmy Sicral 170



- Na końcu zamontować okładzinę wewnętrzną (chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV)

- Więcej informacji o wykonywaniu ocieplenia metodą wdmuchiwania na www.siga.swiss albo w naszym folderze fachowca
- W razie pytań dotyczących szczegółów technicznych zwrócić się do osoby kontaktowej SIGA
- Zawsze używać izolatora do izolacji metodą wdmuchiwania zgodnie z zaleceniami producenta
- Przy montażu paroizolacji za pomocą zszywacza:
Odstęp zszywek $\leq 10 - 15$ cm
- SIGA-Majrex i SIGA-Majpell 5 można stosować w połączeniu z każdą izolacją wdmuchiwaną



Szczelność powietrzna od wewnątrz


Porady i wskazówki



Przy szerokich polach między krokwiami:

- Przy poprzecznym układaniu paroizolacji zaklejenie łączenia zakładów można wzmocnić za pomocą dodatkowych kawałków taśmy Sigrall, umieszczonych w poprzek łączenia zakładu.

- Zalecamy (np. przy płaskich dachach, szerokich polach pomiędzy legarami lub przy wyjątkowo dużym ciężarze ocieplenia) nakładanie folii w kierunku krokwi, klejenie w obszarze krokwiowym i podłużny montaż łat

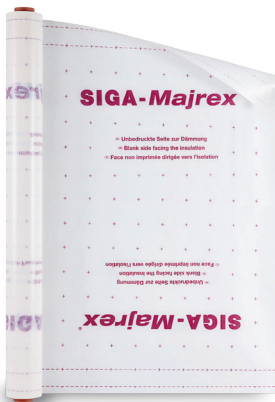

Majrex®

S. 117

Majpell® 5

S. 118

Sigrall® 170

S. 121